

Contenido

Introducción 5

Montaje, tarjeta SIM, batería, encendido, ayuda, modo avión, llamadas, menú Actividad, PC Suite, cámara, blog.

Familiarización con el teléfono 12

Teclas, menús, navegación, iconos, accesos directos, idioma del teléfono, escritura, gestor de archivos, tarjeta de memoria.

Llamadas 23

Llamadas, agenda, lista de llamadas, marcación rápida, control por voz, opciones de llamada, grupos, tarjetas de visita.

Mensajería 38

Mensajes de texto, MMS, mensajes de voz, email, Mis amigos.

Imágenes 51

Cámara, vídeo, blog, imágenes.

Sony Ericsson W610i

Entretenimiento 58

Manos libres, reproductor Walkman®, reproductor de vídeo, TrackID™, PlayNow™, tonos de llamada, MusicDJ™, VideoDJ™, grabadora y aplicaciones.

Conectividad 69

Ajustes, Internet, RSS, sincronización, tecnología Bluetooth™, cable USB, servicio de actualización.

Más funciones 81

Despertador, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de la tarjeta SIM, etc.

Resolución de problemas ... 89

¿Por qué no funciona el teléfono como deseo?

Información importante 94

Sitio Web del consumidor de Sony Ericsson, servicio y soporte, uso seguro y eficaz, contrato de licencia de usuario final, garantía, declaration of conformity.

Índice 106

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o sus empresas locales asociadas, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán a las nuevas ediciones de esta guía.

Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Número de publicación: ES/LZT 108 9053 R1A

Nota:

No todas las redes admiten los servicios incluidos en esta guía del usuario. *Esto también se aplica al número de emergencia internacional GSM 112.*

Si no está seguro de si puede utilizar un servicio determinado, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea los capítulos *Directrices sobre uso seguro y efectivo* y *Garantía limitada*.

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, p. ej., tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional,

compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes. Bluetooth™ es una marca comercial o marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc. PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID™ y VideoDJ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ (M2™), WALKMAN y el logotipo WALKMAN son marcas comerciales de Sony Corporation.

El logotipo y el símbolo de WALKMAN® son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

Real es una marca comercial o una marca comercial registrada de RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile se incluye con licencia de RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Reservados todos los derechos.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition es una marca comercial o una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows y PowerPoint son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

T9™ Text Input es una marca o una marca comercial registrada de Tegic Communications. T9™ Text Input se fabrica bajo licencia de una o más de las siguientes: Pat. de los EE.UU. N.º 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, y 6,011,554; n.º Pat. de Canadá N.º 1,331,057, Pat. del Reino Unido N.º 2238414B; Pat. estándar de Hong Kong N.º HK0940329; Pat. de la República de Singapur N.º 51383; Euro Pat. N.º 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB y otras patentes pendientes en otras partes del mundo.

Java y todos los logotipos y las marcas comerciales basadas en Java son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países.

Contrato de licencia de usuario final de Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Limitaciones: El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, desenscriptará, extraerá ni utilizará técnicas de ingeniería inversa. El software no se puede alquilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna.

- 2 Normas de exportación: El software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leyes de control de exportación de EE.UU., incluyendo la ley de administración de exportaciones de EE.UU. (Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas de importación o exportación en otros países. El cliente está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y reconoce la responsabilidad de obtener licencias de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio, a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista puede revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que EE.UU. tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de EE.UU. de países especialmente designados o a la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de EE.UU.
- 3 Derechos limitados: El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Parte del software de este producto está protegido con copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Todos los derechos reservados.

Otros nombres de empresas y productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Se reservan todos los derechos no mencionados expresamente aquí.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no una descripción exacta del teléfono real.

Símbolos de instrucciones

En la Guía del usuario aparecen los siguientes símbolos:



Nota



Un servicio o función varía en función de la red y de la suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con el operador de red.



Consulte también la página...



Utilice las teclas de selección o de dirección para moverse y seleccionar ➡ **16 Navegación.**



Pulse la tecla de dirección hacia el centro.



Pulse la parte superior de la tecla de dirección.



Pulse la parte inferior de la tecla de dirección.



Pulse la parte izquierda de la tecla de dirección.



Pulse la parte derecha de la tecla de dirección.

Introducción

Montaje, tarjeta SIM, batería, encendido, ayuda, modo avión, llamadas, menú Actividad, PC Suite, cámara, blog.

Se ofrece más información y descargas en www.sonyericsson.com/support.


Montaje

Para utilizar el teléfono


- 1 Inserte la tarjeta SIM y la batería.
- 2 Cargue la batería.
- 3 Encienda el teléfono.


tarjeta SIM

Al registrarse como abonado con un operador de red, se le facilita una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado). La tarjeta SIM contiene un chip informático que realiza un seguimiento de elementos como, por ejemplo, el número de teléfono, los servicios incluidos en la suscripción y los nombres y números de sus contactos.

 *Guarde la información de agenda de la tarjeta SIM antes de eliminarla de otro teléfono. Los contactos pueden haberse guardado en la memoria del teléfono.*

PIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para que la tarjeta SIM encienda el teléfono y active los servicios. Cuando introduzca su PIN, los dígitos se muestran como *, a menos que empiece con los mismos números que un teléfono de emergencias, por ejemplo, 112. Esto permite llamar a un teléfono de emergencias sin tener que introducir el PIN. Pulse  para corregir los errores.

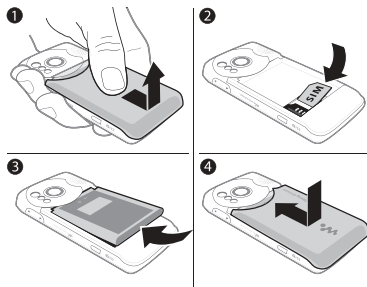
 *Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces seguidas, aparece **PIN bloqueado**. Para desbloquear la tarjeta, deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal) ➡ 86 Bloqueo de la tarjeta SIM.*

Batería

Algunas funciones necesitan más energía de la batería que otras y por ello puede que sea necesario recargar la batería con más frecuencia. Si los tiempos de conversación o de espera resultan considerablemente más cortos, puede que tenga que sustituir la batería. Utilice únicamente baterías aprobadas de Sony Ericsson ➡ 98 Batería.

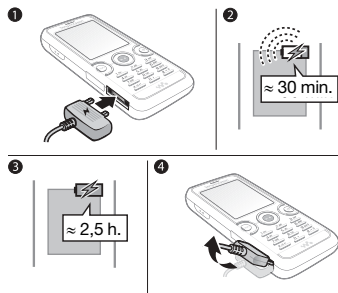
Tarjeta SIM y batería

Para insertar la tarjeta SIM y la batería



- 1 Retire la cubierta de la batería pulsándola y deslizándola, como se muestra en la imagen.
- 2 Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos hacia abajo.
- 3 Inserte la batería con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba y los conectores, uno enfrente del otro.
- 4 Coloque la cubierta de la batería en su sitio.

Para cargar la batería



- 1 Conecte el cargador al teléfono con el símbolo hacia arriba.
- 2 Pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de batería.
- 3 Espere aproximadamente 2,5 horas o hasta que el icono de batería indique que la batería está totalmente cargada. Pulse una tecla para activar la pantalla.
- 4 Quite el cargador inclinando la clavija hacia arriba.

Encendido del teléfono

Antes de encender el teléfono, asegúrese de que la batería esté cargada y compruebe que la tarjeta SIM está dentro. Una vez encendido, utilice el asistente de configuración para preparar el teléfono para su uso.

Para encender el teléfono



- 1 Mantenga pulsado ①. Encender el teléfono por primera vez puede tardar unos minutos.
- 2 Seleccione si desea utilizar el teléfono en:
 - **Normal:** con todas las funciones o
 - **Modo avión:** con funciones limitadas, con los transmisores de red, radio FM y Bluetooth™ apagados➡ 8 Menú Modo avión.
- 3 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, si así se le solicita.
- 4 Al encenderlo por primera vez, seleccione el idioma que desea para los menús del teléfono.

- 5 ► Si para que le ayude el asistente de configuración.
- 6 Siga las instrucciones para completar la configuración.



Puede que el teléfono ya contenga ajustes predefinidos. Puede que se le solicite registrar su teléfono en Sony Ericsson. Si acepta registrar el teléfono, Sony Ericsson no transferirá ni procesará datos personales como, por ejemplo, su número de teléfono.

Modo en espera

El nombre del operador de red aparecerá en pantalla cuando encienda el teléfono e introduzca su PIN. Esto se conoce como “modo en espera”.

Ayuda del teléfono

La información y ayuda del teléfono están disponibles en cualquier momento.

Para utilizar el asistente de configuración

- Ajustes ► ficha General ► Asistente config. y seleccione una opción:
- Descarga ajustes
 - Config. básica
 - Consejos y trucos

Para ver información sobre las funciones

Desplácese hasta una función

► Más ► Info., si está disponible.

Para ver una demostración del teléfono

► Entretenimiento ► Vídeo demostr.

Descarga ajustes

Configure de forma automática las funciones del teléfono que utilizan Internet: Internet, MMS, email, Mis amigos, sincronización, servicio de actualización, blog y transmisión.

Puede utilizar **Descarga ajustes** si:

- Su tarjeta SIM admite este servicio
- Su teléfono está conectado a una red
- si ha iniciado el teléfono en modo normal y aún no tiene configuración predefinida.



Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información.

Menú Modo avión

Si enciende el teléfono y el menú **Modo avión** está activado, seleccione **Normal** con todas las funciones o **Modo avión** con funciones limitadas. El modo avión indica que los transmisores de red, Bluetooth y de FM de radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos receptores. Le permite, por ejemplo, reproducir música o escribir un mensaje de texto para enviarlo más tarde, pero no realizar llamadas.



Siga las normativas y las indicaciones de la tripulación de vuelo sobre el uso de dispositivos electrónicos a bordo.

Para ver las opciones del menú Modo avión

► **Ajustes** y desplácese hasta la ficha **General** ► **Modo avión** y seleccione una opción.

Realización de llamadas

El teléfono debe estar en el modo **Normal** (no en modo avión).

Para realizar una llamada

- 1 Introduzca un número de teléfono (con el prefijo internacional y el código de área si es aplicable).
- 2 ► **Llamar** para realizar una llamada.
- 3 ► **Más** para opciones disponibles durante la llamada.
- 4 ► **Fin llam.** para finalizar la llamada.


Para unir dos llamadas en una llamada de conferencia

- 1 Llame a la primera persona para incluirla en la llamada.
- 2 ► **Más** ► **Retener** para poner en espera la llamada en curso.
- 3 Llame a la segunda persona.
- 4 ► **Más** ► **Unir llamadas**.



menú Actividad

Puede abrir el menú de actividad prácticamente en cualquier menú del teléfono para ver y gestionar eventos nuevos y acceder a los favoritos o accesos directos.

Para abrir y cerrar el menú de actividad

Pulse .

Fichas del menú Actividad

- **Nuevo even.:** como llamadas perdidas y mensajes. Cuando se produce un nuevo evento, la ficha aparece. Pulse  para omitir un evento de la ficha. Los nuevos eventos también se pueden configurar para que aparezcan como texto emergente, ► **Ajustes** ► **ficha General** ► **Nuevo even.** ► **Emergente**.
- **Aplicac. activas:** aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Seleccione la aplicación a la que quiere volver o pulse  para finalizarla.
- **Mis acc. directos:** añadir, eliminar y cambiar el orden de los accesos directos. Cuando se selecciona un acceso directo y se abre la aplicación, otros programas se cierran o minimizan.
- **Internet:** sus favoritos de Internet. Cuando se selecciona un favorito y se abre el navegador, otros programas se cierran o minimizan.

Software PC Suite

Mejore la experiencia de su teléfono mediante la instalación del software PC Suite en el ordenador. Esto le permitirá, por ejemplo, sincronizar el calendario de su teléfono con el calendario del ordenador.

Para instalar el software PC Suite

- 1 Encienda el ordenador e introduzca el CD que se incluye con su teléfono en la unidad de CD del ordenador. El CD se inicia automáticamente y se abre la ventana de instalación.
- 2 **Equipo:** seleccione un idioma y haga clic en *Aceptar*.
- 3 **Equipo:** haga clic en *Instalar* en la sección de PC Suite y siga las instrucciones en pantalla. Una vez finalizada la instalación, el icono de PC Suite aparecerá en el escritorio del ordenador.



Para obtener la última versión de PC Suite, visite www.sonyericsson.com/support.

Hacer fotos o grabar videoclips

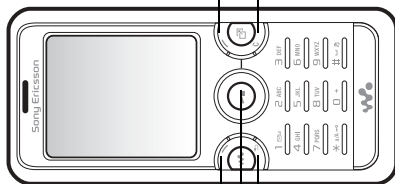
*Acercar o
alejar zoom*

*Hacer fotos
Grabar vídeo*




*Opciones de
pantalla (esquina
superior derecha)*

Eliminar





*Opciones de
pantalla (esquina
inferior derecha)*



Atrás

Cambiar cámara/vídeo  o 
Ajustar brillo  o 


Para hacer una foto o grabar un vídeo


- 1 En el modo en espera, mantenga pulsado  para activar la cámara.
- 2 Utilice la tecla de dirección para cambiar entre la cámara de fotos y la de vídeo.
- 3 **Cámara:** pulse  para hacer una foto.



Vídeo: pulse  para iniciar la grabación. Para detener la grabación, pulse  de nuevo.

Las fotografías y los videoclips se guardan automáticamente en **Administr. archivos ► Álbum cámara.**

- 4 Para realizar otra fotografía o grabar otro videoclip, pulse  para volver al visor.

Para dejar de utilizar la cámara de fotos o la de vídeo, mantenga pulsada .

Su página Web personal

Publique sus fotografías en una página Web. El teléfono crea la página Web en su lugar.

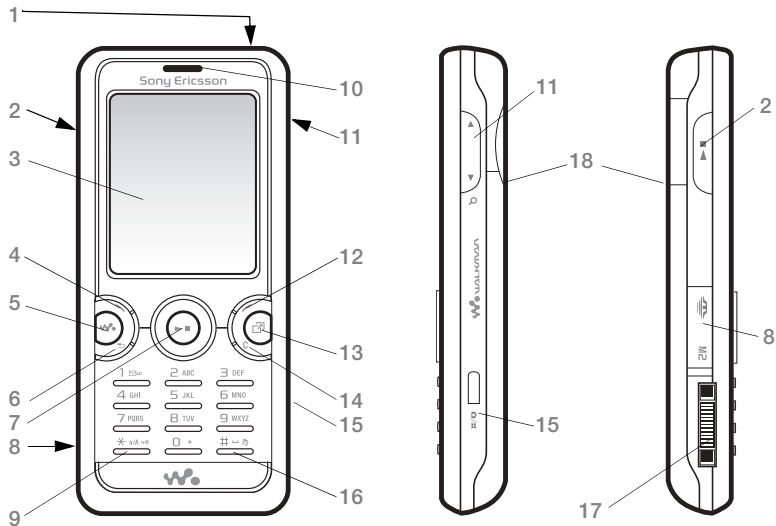
Para enviar fotos a un blog


- 1 Haga una foto ► **Más** ► **Publicar en blog.**
- 2 Siga las instrucciones para el primer uso.
- 3 Añada título y texto ► **Aceptar** ► **Publicar.**
- 4 Recibirá un mensaje de texto con su dirección Web y datos de inicio de sesión.














Familiarización con el teléfono

Teclas, menús, navegación, iconos, accesos directos, idioma del teléfono, escritura, gestor de archivos, tarjeta de memoria.

Descripción general del teléfono



 Puede que los iconos de algunas teclas sean distintos.

- 1  Botón de activación/desactivación
- 2  Botón de reproducir/detener
- 3 Pantalla
- 4  Tecla de selección
- 5  Tecla Walkman®
- 6  Tecla de retroceso
- 7 Tecla de dirección/control del reproductor Walkman®
- 8 Ranura de Memory Stick Micro™ (M2™) (bajo la tapa de la batería)
- 9  Tecla de bloqueo de teclas
- 10 Altavoz con auricular
- 11 
 Botones de zoom digital de la cámara/volumen
- 12  Tecla de selección
- 13  Tecla del menú Actividad
- 14  Tecla de eliminación
- 15  Botón de cámara
- 16  Tecla de silencio
- 17 Conector para el cargador, cable USB y manos libres
- 18 Lente de la cámara

Para obtener más información ➡ 16 Navegación.

Descripción general de los menús



PlayNow™*



Internet*



Entretenimiento

Servicios operador*
Radio
Juegos
Reprod. vídeo
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Control remoto
Grabar sonido
Video demostr.



Cámara



Mensajes

Escribir nuevo
Bandeja entrada
Email
Lector de noticias
Borradores
Bandeja salida
Msjes enviados
Msjes guardad.
Mis amigos*
Llamar buz. voz
Plantillas
Ajustes



WALKMAN

En reproduc.
Artistas
Pistas
Listas reproduc.



Administr. archivos*/**

Album cámara
Música
Imágenes
Videos
Temas
Páginas Web
Juegos
Aplicaciones
Otros



Agenda

Nuevo contacto



TrackID™*



Llamadas**



Todas



Contestadas



Marcadas



Perdidas



Organizador

Alarmas
 Aplicaciones
 Calendario
 Tareas
 Notas
 Sincronización
 Temporizador
 Cronómetro
 Luz
 Calculadora
 Código memo



Ajustes**



General

Perfiles

Fecha y hora

Idioma

Servicio actualiz.

Control por voz

Nuevos eventos

Accesos directos

Modo avión

Seguridad

Asistente config.

Estado teléfono

Restabl. maestro



Sonidos y alertas

Volumen timbre

Tono de llamada

Modo Silencioso

Timbre gradual

Alerta por vibrac.

Alerta de mensaje

Sonido del teclado



Pantalla

Fondo

Temas

Pantalla de inicio

Salvapantallas

Tamaño del reloj

Brillo

Editar etiqueta lín.*



Llamadas

Marcación rápida

Desviar llamadas

¿Cambiar a lín. 2?*

Gestionar llam.

Tiempo y costes*

Mostrar/ocultar n°

Manos libres



Conectividad*

Bluetooth

Puerto infrarrojos

USB

Sincronización

Admin. dispositivo

Redes móviles

Comunicac datos

Ajustes Internet

Ajustes de flujo

Ajustes mensaje

Accesorios

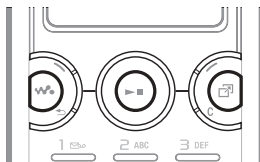
* Algunos menús dependen de la red, de la suscripción y del operador.

** Utilice la tecla de dirección para moverse por las fichas en los submenús. Para obtener más información











➡ 16 Navegación.








Navegación

Los menús principales aparecen como iconos. Algunos submenús incluyen fichas. Desplácese hasta una ficha pulsando la parte izquierda o derecha de la tecla de navegación.



Tecla

	Ir a los menús principales o seleccionar los elementos resaltados.
	Desplazarse por los menús y las fichas.
	Seleccionar las opciones que aparecen por encima de estas teclas en la pantalla.
	Retroceder un nivel en los menús. Mantener pulsada esta tecla para volver al modo en espera o para finalizar una función.
	Eliminar elementos, como imágenes, sonidos y contactos. Durante una llamada, mantener pulsada esta tecla para apagar el micrófono.
	Abrir el menú de actividad ➡ <i>9 menú Actividad.</i>
	Abrir o poner en pausa el WALKMAN .
	Mantener pulsada esta tecla para hacer una fotografía o para grabar un videoclip.
	Mantener pulsada esta tecla para llamar al servicio de buzón de voz (si está configurado).
	Mantener pulsada cualquiera de estas teclas para acceder a un contacto que comience por una letra específica.

 - 	Pulsar una tecla numérica y, a continuación, ► Llamar para utilizar la marcación rápida. Pulsar para acceder a accesos directos al navegar ► <i>72 Para utilizar las teclas de acceso o los accesos directos del teclado de Internet.</i>
	Ver la guía de accesos directos al utilizar la cámara.
	Pulsar y, a continuación, ► Bloq. tec. o Desbloq. para bloquear o desbloquear las teclas telefónicas.
	Apagar el tono de llamada al recibir una llamada. Mantenga pulsada esta tecla para silenciar el teléfono. La alarma también suena si el teléfono está en modo silencioso.
	Ver la información del estado en el modo en espera. Aumentar el volumen durante una llamada o al utilizar WALKMAN . Alejar el zoom al utilizar la cámara o ver fotografías. Mantener pulsada para retroceder una pista de música. Pulsar la tecla dos veces para rechazar una llamada. Mantener pulsada para marcar por voz o decir la palabra mágica (si está configurada) ► <i>31 Marcación por voz.</i>
	Disminuir el volumen durante una llamada o al utilizar WALKMAN . Acercar el zoom al utilizar la cámara o ver fotografías. Mantener pulsada para avanzar una pista de música. Mantener pulsada para marcar por voz o decir la palabra mágica (si está configurada) ► <i>31 Marcación por voz.</i>
► Info.	Para obtener más información, explicaciones o consejos sobre las funciones, los menús o las funciones seleccionadas disponibles en el teléfono ► <i>7 Ayuda del teléfono.</i>
► Más	Acceder a una lista de opciones. Existen distintas alternativas en la lista de opciones dependiendo del menú en el que se encuentre.

Barra de estado

Algunos de los iconos que pueden aparecer:

Icono Descripción



Intensidad de la señal de la red GSM.



Estado de la batería.



Batería en carga, aparece junto con el icono de estado de la batería.



Llamada entrante perdida.



Mensaje de texto recibido.



Mensaje de email recibido.



MMS recibido.



Mensaje de voz recibido.



Llamada saliente.



Bloqueo activado.



El manos libres está conectado.



La radio está funcionando en segundo plano.



Recordatorio del calendario.



Recordatorio de tarea.

Accesos directos

Utilice los accesos directos del teclado para llegar rápidamente a un menú y los accesos directos predefinidos de la tecla de dirección para llegar rápidamente a ciertas funciones. Modifique los accesos directos de la tecla de dirección según sus necesidades.

Utilización de accesos directos de teclado

En el modo en espera, pulse para ir a los menús y luego introduzca el número del menú. La numeración de los menús va de izquierda a derecha y de arriba abajo empezando por el icono de la esquina superior izquierda. Por ejemplo, pulse para el quinto elemento de menú. Para ir al décimo, undécimo y duodécimo elemento del menú, pulse , y respectivamente. Para regresar al modo en espera, mantenga pulsada la tecla .

Utilización de los accesos directos de la tecla de dirección

En el modo en espera, pulse , , o para ir a los accesos directos de menús o funciones.

Para modificar un acceso directo de la tecla de dirección

► Ajustes ► ficha General ► Accesos directos y seleccione un acceso directo ► Editar.





Idioma del teléfono

Seleccione el idioma que desea utilizar en los menús del teléfono o al escribir texto.

Para cambiar el idioma del teléfono

► Ajustes ► ficha General ► Idioma ► Idioma del tfno. Seleccione un idioma.

En el modo en espera, también puede pulsar:

-  8888  para el idioma automático.
-  0000  para inglés.



La mayoría de las tarjetas SIM establecen automáticamente el idioma del menú según el país donde se adquiere la tarjeta SIM. De lo contrario, el idioma predefinido es inglés.

Para seleccionar el idioma de escritura

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Idioma ► Idioma para escr.
- 2 Desplácese hasta el idioma que desea utilizar y márkelo. ► Guardar para salir del menú.


Introducción de letras

Introduzca las letras de una de las siguientes maneras (métodos de entrada de texto), por ejemplo, al escribir mensajes:


- Entrada de texto de varias pulsaciones
- T9™ Text Input

Para introducir el texto, debe estar en una función que le permita hacerlo, por ejemplo, ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Msje de texto.

Para cambiar el método de entrada de texto

Antes, o mientras introduce las letras, mantenga pulsada  para cambiar el método.

Para cambiar el método de escritura

Antes, o al introducir las letras, mantenga pulsada  para seleccionar otro método de escritura.

Opciones al editar texto

► Más para opciones al escribir un mensaje.

Para introducir letras con la entrada de varias pulsaciones

- Pulse **(2)** - **(9)** repetidamente hasta que aparezca el carácter que desee.
- Pulse **(*)** para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas.
- Mantenga pulsado **(0+)** - **(9)** para introducir números.
- Pulse **(C)** para eliminar letras o números.
- Pulse **(1)** para obtener los signos de puntuación más comunes.
- Pulse **(#→)** para añadir un espacio.

T9™ Text Input

El método T9™ Text Input utiliza un diccionario incorporado para reconocer la palabra más utilizada para cada secuencia de pulsaciones de teclas. De este modo, cada tecla sólo se pulsa una vez, incluso si la letra que desea no es la primera en la tecla.

Para introducir letras mediante T9™ Text Input

- 1 Por ejemplo, si desea escribir la palabra "Jane", pulse **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
- 2 Si la palabra que se muestra es la deseada, pulse **(#→)** para aceptarla y añadir un espacio. Para aceptar una palabra sin añadir un espacio, pulse

►. Si la palabra que se muestra no es la deseada, pulse **(↶)** o **(↷)** para ver las palabras alternativas. Aceptar una palabra y añadir un espacio **(#→)**.

- 3 Continúe escribiendo el mensaje. Para introducir un signo de puntuación, pulse **(1)** y, a continuación, **(↶)** o **(↷)** varias veces, pulse **(#→)** para aceptar y añadir un espacio.

Para añadir palabras al diccionario de T9 Text Input

- 1 Al editar texto ► **Más ► Deletrear palabra.**
- 2 Edite la palabra mediante la entrada de varias pulsaciones. Utilice **(↶)** y **(↷)** para mover el cursor entre las letras. Para eliminar un carácter, pulse **(C)**. Para eliminar la palabra completa, mantenga pulsado **(C)**. Cuando haya modificado la palabra ► **Insertar**. La palabra se añadirá al diccionario de T9 Text Input. La próxima vez que introduzca esta palabra utilizando T9 Text Input, aparecerá como una de las palabras alternativas.

Predicción de la siguiente palabra

Cuando escriba un mensaje, puede utilizar T9 Text Input para predecir la siguiente palabra, si se ha utilizado anteriormente en alguna frase.

Para activar o desactivar la predicción de la siguiente palabra

Al introducir letras ► Más ► Opc. de escritura ► Pred. sig. pal.

Para utilizar la predicción de la siguiente palabra

Al editar texto, pulse **[↵]** para aceptar o continuar.

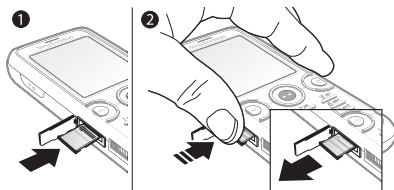
Gestor de archivos

Utilice el gestor de archivos para gestionar elementos como, por ejemplo, imágenes, vídeo, música, temas, páginas Web, juegos y aplicaciones guardados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria.

Memory Stick Micro™ (M2™)

El teléfono admite la tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™) lo que añade más espacio de almacenamiento al teléfono para guardar archivos que contengan imágenes o música, por ejemplo.

Para introducir y retirar una tarjeta de memoria



- 1 Abra la tapa.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria como se muestra (con los conectores hacia arriba). Presione el borde para soltar y extraer la tarjeta.

También puede mover y copiar archivos entre un ordenador y una tarjeta de memoria. Si ésta está insertada, los archivos se guardan automáticamente en ella, a menos que se indique que se guarden en la memoria del teléfono.

Cree subcarpetas para mover o copiar los archivos en ellas. Los juegos y las aplicaciones se pueden mover dentro de las carpetas **Juegos** y **Aplicaciones** y desde la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria. Los archivos no reconocidos se guardan en la

carpeta **Otros**. Cuando gestione archivos, puede seleccionar varios archivos o todos los archivos de una carpeta simultáneamente para todos los elementos, excepto **Juegos** y **Aplicaciones**.

Estado de la memoria

Si toda la memoria disponible está llena, no puede guardar ningún archivo hasta que no haya eliminado el contenido. Compruebe el estado de la memoria de su teléfono y de la tarjeta de memoria resaltando una carpeta ► **Más** ► **Estado memoria**.

Fichas de menú del Gestor de archivos

El gestor de archivos se divide en tres pestañas y los iconos indican dónde se han guardado los archivos.

- **Todos los archivos**: todo el contenido de la memoria del teléfono y de la tarjeta de memoria.
- **En Memory Stick**: todo el contenido de la tarjeta de memoria.
- **En teléfono**: todo el contenido de la memoria del teléfono.

Información del archivo

Vea la información del archivo resaltándolo ► **Más** ► **Información**. Los elementos descargados o recibidos mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles, pueden estar protegidos por copyright. Si un archivo está protegido, puede que no se pueda copiar o enviar. Un archivo protegido por copyright tiene el símbolo de una llave.

Para utilizar un archivo desde el gestor de archivos

- 1 ► **Administr.** archivos y abra una carpeta.
- 2 Vaya a un archivo ► **Más**.

Para mover o copiar un archivo en la memoria

- 1 ► **Administr.** archivos y seleccione una carpeta.
- 2 Vaya a un archivo ► **Más** ► **Gestionar archivo** ► **Mover** para mover el archivo o ► **Más** ► **Gestionar archivo** ► **Copiar** copiarlo.
- 3 Seleccione para mover o copiar el archivo a **Teléfono** o **Memory Stick** ► **Selecc.**

Para mover o copiar archivos a un ordenador

► **78 Transferencia de archivos mediante el cable USB.**

Para crear una subcarpeta

- 1 ► Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 ► Más ► Nueva carpeta e introduzca un nombre para la carpeta.
- 3 ► Aceptar para guardar la carpeta.

Para seleccionar varios archivos

- 1 ► Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 ► Más ► Marcar ► Marcar varios.
- 3 Desplácese para seleccionar archivos ► Marcar o Anu.mar.

Para seleccionar todos los archivos de una carpeta

► Administr. archivos y abra una carpeta ► Más ► Marcar ► Marcar t.

Para eliminar un archivo o una subcarpeta desde el gestor de archivos

- 1 ► Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 Vaya a un archivo ► Más ► Eliminar.

Opciones de la tarjeta de memoria

Compruebe el estado de la memoria o formatee la tarjeta de memoria para eliminar toda la información.

Para utilizar las opciones de la tarjeta de memoria

► Administr. archivos y seleccione la ficha En Memory Stick ► Más para ver las opciones.

Llamadas

Llamadas, agenda, lista de llamadas, marcación rápida, control por voz, opciones de llamada, grupos, tarjetas de visita.

Realizar y recibir llamadas

Para poder efectuar y recibir llamadas, necesita encender el teléfono y que haya cobertura en la red.



► 7 Encendido del teléfono.

Redes

Al encenderlo, el teléfono selecciona automáticamente la red local si ésta ofrece cobertura. Si no está dentro de cobertura, puede utilizar otra red, siempre que su operador de red disponga de un acuerdo para ello. Esto se conoce como roaming (itinerancia).

Seleccione la red que desea utilizar, o bien añada una red a las redes preferidas. También puede cambiar el orden en el que se seleccionan las redes durante un proceso de búsqueda automática.

Para ver las opciones de red disponibles

► Ajustes y utilice  o  para desplazarse hasta la ficha Conectividad ► Redes móviles.


Para realizar una llamada

- 1 Introduzca un número de teléfono (con el código internacional y el código de área si es aplicable).
- 2 ► **Llamar** para realizar una llamada de voz o ► **Más** para ver opciones.
- 3 ► **Fin llám.** para finalizar la llamada.



Puede llamar a los números de la lista de llamadas y contactos ► 25 Contactos y ► 28 Lista de llamadas. También puede utilizar la voz para realizar llamadas ► 30 Control de voz.

Para realizar llamadas internacionales

- 1 Mantenga pulsada  hasta que aparezca un signo +.
- 2 Introduzca el prefijo internacional, el código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono. ► **Llamar** para realizar una llamada.

Para volver a marcar un número

Si no se ha podido conectar y aparece ¿Reintentar? ► **Si**.





No se acerque el teléfono al oído mientras espera. Al establecerse la conexión, el teléfono emite una señal fuerte.

Para responder o rechazar una llamada

► **Respond.** u ► **Ocupado.**

Para apagar el micrófono

- 1 Mantenga pulsada la tecla .
- 2 Para reanudar la conversación, pulse y mantenga pulsado  de nuevo.



Para activar o desactivar el altavoz durante una llamada de voz

► **Más** ► **Activar altavoz** o **Desactiv. altavoz.**



No se acerque el teléfono al oído mientras utiliza el altavoz. Podría afectar a su oído.










Para cambiar el volumen del altavoz con auricular

Pulse  para subir o  bajar el volumen del altavoz con auricular durante una llamada.

Llamadas perdidas


Si el menú de actividad está definido como predeterminado, las llamadas perdidas aparecen en la ficha **Nuevos eventos** en modo en espera. Si el mensaje emergente está definido como predeterminado, **Llamadas perdidas:** aparece en ► **9 menú Actividad** en modo en espera.

Para comprobar las llamadas perdidas desde el modo en espera

- Si el menú Actividad está definido como predeterminado, pulse  y utilice  o  para desplazarse hasta la ficha **Nuevos eventos**. Desplácese  o  para seleccionar un número ► **Llamar** para llamar.
- Si el texto emergente está definido como predeterminado, ► **Llam.** y utilice  o  para desplazarse hasta la ficha **Perdidas**. Desplácese  o  para seleccionar un número y ► **Llamar** para llamar.

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 y 911. Estos números se pueden utilizar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato.

 *En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.*

Para realizar una llamada de emergencia

Introduzca 112 (el número de emergencia internacional) ► **Llamar**.

Para ver los números de emergencia locales

► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones**
► **Números especial.** ► **Núm. emergencia.**

Contactos

Puede guardar la información de sus contactos en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

Elija los contactos (**Contactos** o **Números SIM**) que se mostrarán de forma predeterminada.

Para ajustes e información útil
► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones.**





Contactos predeterminados

Si selecciona **Contactos** como opción predeterminada, la agenda mostrará toda la información guardada en **Agenda**. Si selecciona **Números SIM** como opción predeterminada, la agenda mostrará la información de la tarjeta SIM.

Para seleccionar los contactos predeterminados

- 1 ► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones** ► **Opc. avanzadas** ► **Agenda predeter.**
- 2 ► **Contactos** o **Números SIM.**


Contactos del teléfono

Guarde los contactos en el teléfono con nombres, números de teléfono e información personal. También puede añadir imágenes y tonos de llamada a los contactos. Utilice , ,  y  para moverse por las fichas y los campos que contienen.

Para añadir un contacto de teléfono

- 1 Si selecciona **Contactos** como opción predeterminada, ► **Agenda** ► **Nuevo contacto** ► **Añadir**.
- 2 Introduzca el nombre ► **Aceptar**.
- 3 Introduzca el número ► **Aceptar**.
- 4 Seleccione una opción de número.
- 5 Desplácese por las fichas y seleccione los campos para añadir información. Para introducir símbolos como @, ► **Más** ► **Añadir símbolo** y seleccione un símbolo ► **Insertar**.
- 6 Cuando se ha añadido toda la información ► **Guardar**.

Para eliminar un contacto

- 1 ► **Agenda** y desplácese hasta un contacto.
- 2 Pulse  y seleccione **Sí**.

Para eliminar todos los contactos del teléfono

Si selecciona **Contactos** como opción predeterminada, ► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones** ► **Opc. avanzadas** ► **Elim. todos cont.** ► **Sí** y ► **Sí**. Los nombres y los números de la tarjeta SIM no se eliminan.

Para guardar automáticamente nombres y números de teléfono en la tarjeta SIM

► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones** ► **Opc. avanzadas** ► **Guar. auto. en SIM** y seleccione **Activar**.

Contactos de la tarjeta SIM

Guarde los contactos en la tarjeta SIM.

Para añadir un contacto SIM

- 1 Si selecciona **Números SIM** como opción predeterminada, ► **Agenda** ► **Nuevo contacto** ► **Añadir**.
- 2 Introduzca el nombre ► **Aceptar**.
- 3 Introduzca el número ► **Aceptar** y seleccione un número. Añada más información, si está disponible ► **Guardar**.

Estado de la memoria

El número de contactos que puede guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM depende de la memoria disponible.

Para ver el estado de la memoria

► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones** ► **Opc. avanzadas** ► **Estado memoria**.

Utilización de los contactos

Los contactos se pueden utilizar de muchos modos. A continuación, puede ver cómo realizar las siguientes acciones:

- Llamar a los teléfonos y a los contactos de la tarjeta SIM.
- Enviar los contactos del teléfono a otro dispositivo.
- Copiar los contactos al teléfono y a la tarjeta SIM.
- Añadir una imagen o un tono a un contacto del teléfono.
- Modificar contactos.
- Sincronizar los contactos.

Para llamar a un contacto del teléfono

- 1 ► **Agenda**. Desplácese e introduzca la primera letra o primeras letras del contacto.
- 2 Cuando el contacto aparezca resaltado pulse ◀ o ▶ para seleccionar un número ► **Llamar** para llamar.

Para llamar a un contacto de la tarjeta SIM

- Si **Números SIM** es la opción predeterminada, pulse ► **Agenda** y cuando el contacto esté resaltado pulse ◀ o ▶ para seleccionar un número. ► **Llamar** para realizar una llamada.
- Si la opción predeterminada es **Contactos** ► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones** ► **Números SIM** y seleccione el contacto ► **Llamar** para llamar.

Para enviar un contacto

► **Agenda** y seleccione un contacto
► **Más** ► **Enviar contacto** y seleccione un método de transferencia.

Para enviar todos los contactos

► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones** ► **Opc. avanzadas** ► **Env. todos contac.** y seleccione un método de transferencia.

Para copiar nombres y números a la tarjeta SIM

- 1 ► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones** ► **Opc. avanzadas** ► **Copiar a SIM**.
- 2 Seleccione una de las alternativas.



Al copiar todos los contactos del teléfono a la tarjeta SIM, se sustituye toda la información existente de la tarjeta SIM.

Para copiar nombres y números a los contactos del teléfono

- 1 ► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Copiar desde SIM.
- 2 Seleccione una de las alternativas.

Para añadir una imagen, un sonido de tono de llamada o un vídeo a un contacto del teléfono

- 1 ► Agenda y seleccione el contacto ► Más ► Editar contacto.
- 2 Seleccione la ficha correspondiente y, a continuación, seleccione Imagen o Tono de llamada ► Añadir.
- 3 Seleccione una opción y un elemento ► Guardar.



Si su suscripción admite el servicio de identificación del emisor de la llamada (CLI), puede asignar un tono de llamada personal a los contactos.

Para modificar un contacto del teléfono

- 1 ► Agenda y seleccione un contacto ► Más ► Editar contacto.
- 2 Desplácese hasta la ficha correspondiente y seleccione el campo que desee modificar ► Editar.
- 3 Modifique la información ► Guardar.

Para modificar un contacto SIM

- 1 Si los contactos de la tarjeta SIM son la opción predeterminada, ► Agenda y seleccione el nombre y el número que desea modificar. Si los contactos del teléfono son la opción predeterminada, ► Agenda ► Más ► Opciones ► Números SIM y seleccione el nombre y el número que desea modificar.
- 2 ► Más ► Editar contacto y edite el nombre y el número.

Para guardar y restaurar contactos con una tarjeta de memoria

► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Copiar en M.S. o Restaurar de M.S.

Para seleccionar el orden de los contactos

► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Orden de clasific.

Sincronización de la agenda

Puede sincronizar su agenda con una aplicación de contactos en Internet. Para obtener más información

► 74 Sincronización.

Lista de llamadas

Información sobre las últimas llamadas.

Para llamar a un número de la lista de llamadas

- 1 Desde el modo en espera, pulse ► **Llam.** y seleccione una ficha.
- 2 Vaya hasta el nombre o el número al que desea llamar ► **Llamar** para llamar.

Para añadir un número de la lista de llamadas a los contactos

- 1 Desde el modo en espera, pulse ► **Llam.** y seleccione una ficha.
- 2 Desplácese hasta el número que desea añadir ► **Más** ► **Guardar número**.
- 3 ► **Nuevo contacto** para crear un nuevo contacto o seleccione un contacto existente al que añadir el número.

Para vaciar la lista de llamadas

- **Llam.** y seleccione la ficha **Todas**
► **Más** ► **Eliminar todo**.

Marcación rápida con fotos

Guarde los números en las posiciones de 1 a 9 del teléfono para acceder a ellos con facilidad. La marcación rápida depende de la agenda predeterminada ► **25 Contactos predeterminados**, por ejemplo, puede utilizar la marcación rápida con números guardados en la tarjeta SIM.

Si añade contactos con fotos a las posiciones de marcación rápida, la foto del contacto aparece para facilitar la referencia ► **28 Para añadir una imagen, un sonido de tono de llamada o un vídeo a un contacto del teléfono**.

Para modificar los números de marcación rápida

- 1 ► **Agenda** ► **Más** ► **Opciones** ► **Marcación rápida**.
- 2 Desplácese hasta la posición ► **Añadir** o ► **Más** ► **Sustituir**.

Para utilizar la marcación rápida

Desde el modo en espera, introduzca el número de posición ► **Llamar**.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de contestador, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada.



Póngase en contacto con su operador de red para obtener el número de su buzón de voz o para obtener más información.

Para llamar al servicio de buzón de voz

Desde el modo en espera, mantenga pulsada **(1)**. Si no ha introducido el número de buzón de voz, ► Sí y escriba el número.

Para modificar el número del buzón de voz

► Mensajes ► Ajustes ► N° buzón de voz.

Control de voz



Gestione las llamadas con la voz creando comandos de voz para:

- Marcación por voz: llamar a alguien diciendo su nombre.
- Activar el control de voz diciendo una “palabra mágica”.
- Contestar y rechazar llamadas cuando utilice un equipo de manos libres.

Antes de marcar mediante la voz

Active la función de marcación por voz y grabe los comandos de voz. Aparecerá un icono al lado de los números de teléfono que tengan un comando de voz.

Para activar la marcación por voz y grabar nombres

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Marcación por voz ► Activar ► Sí ► Nuevo coman. voz y seleccione un contacto.
- 2 Si el contacto tiene más de un número, utilice  y  para verlos. Seleccione el número al que desea añadir el comando de voz. Grabe un comando de voz como “Juan móvil”.
- 3 Aparecerán instrucciones. Espere tono y diga el comando que desea grabar. El comando de voz se reproducirá.
- 4 Si la grabación suena de forma correcta ► Sí. De lo contrario ► No y repita el paso 3.
Para grabar otro comando de voz para un contacto ► Nuevo coman. voz ► Añadir de nuevo y repita los pasos del 2 al 4.

Nombre del remitente

Escuche el nombre del contacto grabado cuando reciba una llamada de ese contacto.

Para activar o desactivar el nombre del remitente

► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Repr. nom. emisor.

Marcación por voz

Puede marcar mediante la voz desde el modo en espera del teléfono, un manos libres portátil, un auricular Bluetooth o diciendo su palabra mágica.

Para realizar una llamada


- 1 Desde el modo en espera, mantenga pulsada una de las teclas de volumen.
- 2 Espere el tono y diga un nombre grabado, por ejemplo “Juan móvil”. El nombre se reproducirá y se establecerá la llamada.

Realizar una llamada con un manos libres

Desde el modo en espera, mantenga pulsado el botón de manos libres o el del auricular Bluetooth.

Palabra mágica

Grabe y utilice un comando de voz como una palabra mágica para activar el control de voz sin pulsar ninguna tecla. La palabra mágica sólo se puede utilizar con un sistema de manos libres.


 *Elija una palabra o frase largas, poco habituales, que se puedan distinguir fácilmente de las conversaciones de fondo.*

Para activar y grabar la palabra mágica

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Palabra mágica ► Activar.
- 2 Aparecerán instrucciones. ► Continuar. Espere tono y diga la palabra mágica.
- 3 ► Sí para aceptar o ► No para grabar una nueva palabra mágica.
- 4 Aparecerán instrucciones. ► Continuar y seleccione los entornos en los que desea que se active la palabra mágica.

Respuesta de voz

Responda o rechace llamadas entrantes mediante su voz, cuando utilice un sistema de manos libres.

 *Puede utilizar un archivo MIDI, WAV (16 kHz), eMelody o iMelody como tono de llamada en la respuesta de voz.*

Para activar la respuesta de voz y grabar comandos de respuesta de voz

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Respuesta de voz ► Activar.
- 2 Aparecerán instrucciones. ► Continuar. Espere tono y diga “Responder” u otra palabra mágica.
- 3 ► Sí para aceptar o ► No para realizar una nueva grabación.

4 Aparecerán instrucciones. ► **Continuar.** Espere tono y diga “Ocupado” u otra palabra mágica.

5 ► **Sí** para aceptar o ► **No** para realizar una nueva grabación.

6 Aparecerán instrucciones. ► **Continuar** y seleccione los entornos en los que desea que se active la respuesta de voz.

Para contestar o rechazar una llamada mediante comandos de voz

Cuando suene el teléfono, diga:

- “Responder” para conectar la llamada.
- “Ocupado” para rechazar la llamada.

Para modificar los comandos de voz

1 ► **Agenda** y desplácese hasta un contacto.

2 ► **Más** ► **Editar contacto** y desplácese hasta la ficha correspondiente.

Para volver a grabar un comando de voz

1 ► **Ajustes** ► **ficha General** ► **Control por voz** ► **Marcación por voz** ► **Editar nombres.**

2 Seleccione un comando ► **Más** ► **Sustituir voz** ► **Sí.**

3 Espere tono y diga el comando.



Desvío de llamadas

Desvíe llamadas, por ejemplo, a un servicio de contestador.



Cuando la función de restricción de llamadas esté activada, algunas opciones de desvío de llamadas no estarán disponibles. ➡ 35 Marcación restringida.

El teléfono dispone de las siguientes opciones:

- **Desviar siempre:** todas las llamadas.
- **Si comunica:** si una llamada se encuentra en curso.
- **Si no hay conex.:** si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.
- **Si no responde:** si no se contesta en un periodo de tiempo especificado.

Para activar el desvío de llamadas

1 ► **Ajustes** ► **ficha Llam.** ► **Desviar llamadas.**

2 Seleccione un tipo de llamada y una opción de desvío ► **Activar.**

3 Introduzca el número de teléfono al que desea desviar las llamadas, o pulse **Buscar** para buscar un contacto ► **Aceptar.**

Para desactivar el desvío de llamadas

Desplácese hasta la opción de desvío ► **Desactivar.**

Más de una llamada



Controle más de una llamada simultáneamente.



Servicio de llamada en espera

Cuando está activado, se oye un pitido al recibir una segunda llamada.

Para activar o desactivar el servicio de llamada en espera

► **Ajustes** ► **ficha Llam.** mediante  o  y ► **Gestionar llam.** ► **Llam. en espera.**

Para realizar una segunda llamada

- 1 ► **Más** ► **Retener** para poner en espera la llamada en curso.
- 2 Introduzca el número al que desea llamar ► **Más** ► **Llamar.**

Recepción de una segunda llamada de voz

Cuando reciba una segunda llamada, tiene varias opciones:

- **Respond.** y dejar la llamada en curso en espera.
- **Ocupado** para rechazarla y seguir con la llamada en curso.
- **Sustituir llam. acti.** para responder y finalizar la llamada en curso.



Gestión de dos llamadas

Si tiene llamadas en curso y en espera, puede:

► **Más** para ver las opciones:

- **Cambiar:** para cambiar de una llamada a otra.
- **Unir llamadas:** para unir las dos llamadas.
- **Transferir llam.:** para conectar las dos llamadas. Usted se desconectará de ambas.

► **Fin llam.** para ver las opciones:

- **Sí:** para recuperar la llamada en espera.
- **No:** para finalizar las dos llamadas.

No se puede responder a una tercera llamada sin finalizar una de las dos primeras o unirlas en una llamada de conferencia.

Llamadas de conferencia

Inicie una llamada de conferencia uniendo una llamada en curso y una llamada en espera. A continuación, ponga la conferencia en espera para llamar y añadir hasta cinco interlocutores o para realizar otra llamada.



Puede haber cargos adicionales para llamadas en las que participan varias personas. Póngase en contacto con el operador de red para obtener más información.

Para unir dos llamadas en una llamada de conferencia

► Más ► Unir llamadas.

Para añadir un nuevo interlocutor

- 1 ► Más ► Retener para poner en espera las llamadas en conferencia.
- 2 ► Más ► Añadir llamada y llame a la siguiente persona que desea añadir a la llamada de conferencia.
- 3 ► Más ► Unir llamadas.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para añadir más interlocutores.

Para desconectar un interlocutor

► Más ► Liberar particip. y seleccione el interlocutor al que desea desconectar de la llamada de conferencia.

Para mantener una conversación privada



- 1 ► Más ► Hablar con y seleccione al interlocutor con el que desea hablar.
- 2 ► Más ► Unir llamadas para reanudar la llamada de conferencia.





Dos líneas de voz

Realice llamadas separadas con diferentes números de teléfono si la suscripción admite un servicio de línea alternativa.

Para seleccionar una línea para las llamadas salientes

► Ajustes y utilice  o  para desplazarse hasta la ficha **Llam.** Seleccione la línea 1 o 2.

Para cambiar el nombre de una línea

► Ajustes y utilice  o  para desplazarse hasta la ficha **Pantalla**
► Editar etiqueta lín. Seleccione la línea que desea modificar.

Mis números

Vea, añada o modifique sus propios números de teléfono.



Para comprobar sus números de teléfono

► Agenda ► Más ► Opciones
► Números especial. ► Mis números y seleccione una de las opciones.

Aceptación de llamadas

Recibir llamadas únicamente de algunos números de teléfono. Si está activada la opción de desvío de llamadas **Si comunica**, las llamadas se desvían.

Para añadir números a la lista de remitentes aceptados

- ▶ Ajustes y utilice  o  para desplazarse hasta la ficha Llam.
- ▶ Gestionar llam. ▶ Aceptar llamadas
- ▶ Sólo de la lista ▶ Editar ▶ Nuevo
- ▶ Añadir. Seleccione un contacto o ▶ Grupos ➡ 37 Grupos.

Para aceptar todas las llamadas

- ▶ Ajustes ▶ ficha Llam. ▶ Gestionar llam. ▶ Aceptar llamadas ▶ Todas.



Marcación restringida

Restrinja las llamadas salientes y entrantes. Es necesaria una contraseña de su proveedor de servicios.





Si las llamadas entrantes están desviadas, no podrá activar algunas opciones de restricción de llamadas.

Puede restringir las siguientes llamadas

- **Todas salientes:** todas las llamadas salientes.
- **Internac. salientes:** todas las llamadas internacionales salientes.
- **Intern. salient. itin:** todas las llamadas internacionales salientes a excepción de las realizadas al país de origen.

- **Todas entrantes:** todas las llamadas entrantes.
- **Entra. en roaming:** todas las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extranjero
➡ 23 Redes.

Para activar o desactivar la restricción de llamadas

- 1 ▶ Ajustes y utilice  o  para desplazarse a la ficha Llam.
▶ Gestionar llam. ▶ Restringir llamadas. Seleccione una opción.
- 2 Seleccione **Activar** o **Desactivar**, introduzca la contraseña ▶ **Aceptar**.



Marcación fija

La función de marcación fija permite realizar llamadas a determinados números que están guardados en la tarjeta SIM. Estos números están protegidos por el código PIN2.



Puede seguir llamando al número de emergencia internacional 112, aunque la función de marcación fija esté activada.

Se pueden guardar números parciales. Por ejemplo, si guarda 0123456 podrá realizar llamadas a todos los números que empiecen por este número.



Cuando la marcación fija está activada, no se puede visualizar ni gestionar ningún número de teléfono que esté guardado en la tarjeta SIM.

Para activar o desactivar la marcación fija

- 1 ► **Agenda ► Más ► Opciones ► Números especial. ► Marcación fija y seleccione Activar o Desactivar.**
- 2 Introduzca su PIN2 ► **Aceptar** y a continuación ► **Aceptar** de nuevo para confirmar.

Para guardar un número fijo

► **Agenda ► Más ► Opciones ► Números especial. ► Marcación fija ► Números fijos ► Nuevo número** e introduzca la información.



Duración y coste de las llamadas

Durante una llamada, se muestra la duración de la misma. Puede comprobar la duración de la última llamada, de las llamadas salientes y el tiempo total de todas las llamadas.

Para comprobar la duración de la llamada

► **Ajustes** y utilice ⏪ o ⏩ para desplazarse a la ficha **Llamadas**
 ► **Tiempo y costes ► Temporiz.** llamada.

Funciones de llamada adicionales

Señales de tono

Utilice los servicios de banca telefónica o controle un contestador automático mediante el envío de señales de tono durante una llamada.

Para utilizar señales de tono

- Pulse **[0 +]** - **[9]**, **[* 0000]** o **[# 00]** para enviar tonos.
- ► **Más ► Desactivar tonos o Activar tonos** para activar o desactivar tonos durante una llamada.
- Pulse **[C]** para borrar la pantalla después de una llamada.

Bloc de notas

Utilice la pantalla como un bloc de notas para escribir un número de teléfono durante una llamada. Cuando finalice la llamada, el número permanece en la pantalla para realizar una llamada o guardarlo en la agenda.

Para llamar o guardar desde el bloc de notas

- **Llamar** para llamar al número o
- **Más ► Guardar número** y seleccione un contacto en el que guardar el número o
- **Nuevo contacto** para crear un nuevo contacto en el que guardar el número.

Presentación y ocultación del número


Si la suscripción admite el servicio de Restricción de la identificación del emisor de la llamada (CLIR), puede ocultar su número cuando realice una llamada.

Para mostrar u ocultar siempre su número de teléfono

- 1 ► Ajustes ► ficha Llamadas ► Mostrar/ocultar n°.
- 2 Seleccione Mostrar número, Ocultar número o Predet. de red.

Grupos

Para crear un grupo de números y direcciones de email y enviar mensajes a varios destinatarios al mismo tiempo ➡ 38 Mensajería.

 Si envía un mensaje de texto a un grupo, le cobrarán por cada uno de los miembros.

También puede utilizar grupos (con números) cuando cree listas de remitentes aceptados, ➡ 34 Aceptación de llamadas.

Para crear un grupo de números y direcciones de email

- 1 Si se selecciona **Contactos** es la opción predeterminada, ► Agenda ► Más ► Opciones ► Grupos ► Nuevo grupo ► Añadir.
- 2 Introduzca un nombre para el grupo ► Continuar.
- 3 ► Nuevo ► Añadir para buscar y seleccionar un número o dirección de email.
- 4 Repita el paso 3 para añadir más números o direcciones de email. ► Listo.

Tarjetas de visita

Añada su propia tarjeta de visita como contacto.

Para añadir su propia tarjeta de visita

► Agenda ► Más ► Opciones ► Mi tarjeta visita y añada información de su tarjeta de visita ► Guardar.

Para enviar su tarjeta de visita

► Agenda ► Más ► Opciones ► Mi tarjeta visita ► Enviar mi tarjeta y seleccione un método de transferencia.

Mensajería

Mensajes de texto, MMS, mensajes de voz, email, Mis amigos.

El teléfono admite varios servicios de mensajería. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique los servicios que puede utilizar o, para obtener más información, visite el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Mensajes de texto (SMS)

Los mensajes de texto también pueden contener imágenes sencillas, efectos de sonido, animaciones y melodías. También puede crear y utilizar plantillas para sus mensajes.

Antes de comenzar

El proveedor de servicios proporciona el número del centro de servicio, que normalmente está configurado en la tarjeta SIM. De lo contrario, puede introducir el número manualmente.

Para definir el número del centro de servicio

- 1 ► Mensajes ► Ajustes ► Msje de texto ► Centro de servicio. Si el número del centro de servicio está guardado en la tarjeta SIM, aparece.

- 2 Si no aparece ningún número, pulse ► Editar ► Nuevo centro serv. e introduzca el número, incluido el prefijo internacional “+” y el código del país/región ► Guardar.

Envío de mensajes de texto


Para obtener más información sobre la introducción de letras


► 19 Introducción de letras.



Algunos caracteres específicos del idioma utilizan más espacio. Con algunos idiomas puede desactivar los Caracteres nacio. para ahorrar espacio.

Para escribir y enviar un mensaje

- 1 ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Msje de texto.
- 2 Escriba el mensaje ► Continuar. (Puede guardar el mensaje para enviarlo más tarde en Borradores pulsando  ► Guardar mensaje.)
- 3 ► Introd. n.º teléfono e introduzca un número o ► Buscar en Agenda para recuperar un número o grupo desde Agenda, o ► Intr. direcc. email o seleccionar entre los últimos destinatarios utilizados ► Enviar.


 *Para enviar un mensaje a una dirección de email, necesita establecer una dirección de gateway de email, ► Mensajes ► Ajustes ► Msje de texto ► Gateway de email. Este número le será facilitado por el proveedor de servicios.*

Para copiar y pegar texto en un mensaje

- 1 Cuando escriba el mensaje ► Más ► Copiar y pegar.
- 2 ► Copiar todo o ► Marcar y copiar y utilice la tecla de dirección para desplazarse y marcar texto en el mensaje.
- 3 ► Más ► Copiar y pegar ► Pegar.


Para insertar un elemento en un mensaje de texto

- 1 Cuando escriba el mensaje ► Más ► Añadir elemento.
- 2 Seleccione una opción y a continuación un elemento, por ejemplo, una imagen.

 *Puede convertir el mensaje de texto en un mensaje de imagen. Cuando escriba el mensaje, pulse ► Más ► A MMS y siga creando un mensaje de imagen, ► 41 Mensajes MMS.*

Recepción de mensajes de texto

Cuando reciba un mensaje de texto, aparecerá en el menú de actividad si **Nuevos eventos** está configurado como **Menú Actividad**. ► Ver para leer el mensaje. ► 9 Fichas del menú *Actividad*.

Si **Nuevos eventos** se establece como **Emergente**, el sistema solicita si desea leer el mensaje de texto. ► **Sí** para leer el mensaje o ► **No** para leerlo después. Cuando haya leído el mensaje de texto ► **Más** para ver las opciones o pulse  para cerrar el mensaje. ► 9 Fichas del menú *Actividad*.

Para llamar a un número incluido en un mensaje de texto

Seleccione el número de teléfono que aparece en el mensaje, ► **Llamar**.

Almacenamiento y eliminación de mensajes de texto

Los mensajes de texto recibidos se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono está llena, elimine los mensajes o transfíralos a la tarjeta SIM para poder recibir nuevos mensajes. Los mensajes guardados en la tarjeta SIM permanecen hasta que se eliminan.


Para guardar un mensaje

- 1 ► Mensajes ► Bandeja entrada y seleccione el mensaje que desee guardar.
- 2 ► Más ► Guardar mensaje.
- 3 ► Msjes guardad. para guardarlo en la tarjeta SIM o ► Plantillas para guardar el mensaje como una plantilla en el teléfono.

Para guardar un elemento en un mensaje de texto

- 1 Mientras lee un mensaje, seleccione el número de teléfono, la imagen o la dirección Web que desea guardar ► Más.
- 2 ► Utilizar (aparece el número de teléfono seleccionado) ► Guardar número para guardar el número de teléfono o ► Guardar imagen para guardar la imagen o ► Utilizar (aparece el favorito seleccionado) ► Guard. favorito para guardar el favorito.

Para eliminar un mensaje

- 1 ► Mensajes y seleccione una carpeta.
- 2 Seleccione el mensaje que desea eliminar y pulse .

Para guardar o eliminar varios mensajes

- 1 ► Mensajes y seleccione una carpeta.
- 2 Seleccione un mensaje ► Más ► Elim. todos mens. para eliminar todos los mensajes de la carpeta o ► Marcar varios desplácese y seleccione mensajes pulsando Marcar o Anu.mar.
- 3 ► Más ► Guardar mensaje para guardar los mensajes o ► Eliminar msjes para eliminar los mensajes.

Mensajes largos

El límite de caracteres en un mensaje de texto depende del idioma que se utiliza al escribir. Puede enviar un mensaje largo enlazando dos o más mensajes. Se le cobrará por cada uno de los mensajes que componen un mensaje largo. Puede que el destinatario no reciba todas las partes de un mensaje largo al mismo tiempo.



Compruebe con su proveedor de servicios cuántos mensajes enlazados puede unir de esta manera.

Para activar los mensajes largos

► Mensajes ► Ajustes ► Msje de texto ► Long. máx. dispon. ► Máx. disponible.

Plantillas para mensajes de texto
Añada una nueva plantilla o guarde un mensaje como una plantilla en el teléfono ► **40 Para guardar un mensaje.**

Para añadir una plantilla

- 1 ► Mensajes ► Plantillas ► Nueva plantilla ► Texto.
- 2 Introduzca el texto ► **Aceptar.**
- 3 Introduzca un título ► **Aceptar.**

Para utilizar una plantilla

- 1 ► Mensajes ► Plantillas seleccione una plantilla ► **Utilizar** ► Msje de texto.
- 2 Añada texto o ► **Continuar** y seleccione el destinatario a quien desea enviar el mensaje.

Opciones de mensaje

Defina un valor predeterminado para las opciones de mensaje o elija los ajustes cada vez que envíe un mensaje.

Para definir opciones de mensaje de texto predeterminadas

► Mensajes ► Ajustes ► Msje de texto y seleccione las opciones que desea cambiar.

Para definir opciones de mensajes para un mensaje específico

- 1 Cuando se escribe el mensaje y se selecciona un destinatario ► **Más** ► **Opc. avanzadas.**
- 2 Seleccione una opción que desee cambiar ► **Editar** y seleccione un nuevo ajuste ► **Listo.**

Para comprobar el estado de envío de un mensaje enviado

► Mensajes ► Msjes enviados y seleccione un mensaje de texto ► **Ver** ► **Más** ► **Ver estado.**

Mensajes MMS

Los mensajes de imagen pueden contener texto, imágenes, imágenes de cámara, diapositivas, sonidos, videoclips, firmas y elementos adjuntos. Los mensajes de imagen se pueden enviar a teléfonos móviles o a cuentas de email.

Antes de comenzar




Tanto usted como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan el uso de mensajes de imagen.

Si no existe ningún perfil de Internet o servidor de mensajes, puede recibir todos los ajustes para MMS de forma automática en un mensaje de su operador de red o del sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Antes de enviar un mensaje de imagen, debe comprobar que estén configurados la dirección del servidor de mensajes y un perfil de Internet:

► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje MMS ► Perfil MMS y seleccione un perfil. ► Más ► Editar ► Servidor mensajes y ► Más ► Editar ► Perfil de Internet.

Para crear y enviar un mensaje de imagen

- 1 ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Mensaje MMS. Vaya a  para utilizar las opciones de la barra de herramientas. Desplácese  o  para seleccionar una opción.
- 2 Cuando esté listo para enviar ► Continuar.
- 3 ► Intr. direcc. email o ► Introd. n° teléfono o ► Buscar en Agenda para recuperar un número o un grupo entre los contactos o seleccionarlos entre los últimos destinatarios utilizados ► Enviar.



Al escribir y al editar mensajes de imágenes, puede utilizar la función de copiar y pegar ➡ 39 Para copiar y pegar texto en un mensaje.

Para crear su propia firma para mensajes de imagen

- 1 ► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje MMS.
- 2 ► Firma ► Nueva firma y cree su firma como mensaje de imagen.

Para definir las opciones de mensaje de imagen predeterminadas

► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje MMS y seleccione las opciones que desea cambiar.

Opciones de envío adicionales

Solicite un informe de lectura, un informe de entrega y establezca una prioridad para un mensaje específico. También puede añadir más destinatarios al mensaje.

Para seleccionar opciones de envío adicionales

- 1 Cuando se crea el mensaje y se selecciona un destinatario ► Más.
- 2 ► Añadir destinat. para añadir destinatarios o ► Edit. destinatarios para modificar y añadir destinatarios. ► Editar asunto para cambiar el asunto del mensaje u ► Opc. avanzadas para seleccionar opciones de envío adicionales.

Recepción de MMS

Seleccione cómo descargar los MMS y cómo guardar elementos que recibe en los MMS.

Para establecer la descarga automática

► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje MMS ► Descarga auto. para ver y seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Siempre:** descarga automática.
- **Pregunt. en itin.:** preguntar si se va a realizar la descarga cuando no se encuentre en la red local.
- **No en roaming:** no descargar cuando no se encuentre en la red local.
- **Pregun. siempre:** preguntar siempre si desea descargar.
- **Desactivado:** los nuevos mensajes aparecen en Bandeja entrada. Seleccione el mensaje y ► Ver para descargar.


Para recibir MMS

Cuando reciba un mensaje de descarga automática de imagen, aparecerá en el menú de actividad si **Nuevos eventos** está configurado como **Menú Actividad**. ► Ver para leer el mensaje.

► 9 Fichas del menú Actividad.

Si **Nuevos eventos** se establece como **Emergente**, el sistema solicita si desea leer el mensaje de imagen, ► Sí para leerlo o reproducirlo.


► 9 Fichas del menú Actividad.

Pulse  para cerrar el mensaje.

Para guardar un elemento en un MMS

Cuando esté visualizando un mensaje de imagen ► Más ► Guard. elementos y seleccione un elemento de la lista que aparece para guardarlo.

Cómo eliminar MMS

Los MMS se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono esté llena, deberá eliminar mensajes para poder recibir otros nuevos. Seleccione un mensaje y pulse  para eliminarlo.

Plantillas para mensajes de imagen

Añadir una nueva plantilla o utilizar una plantilla predefinida.

Para añadir una plantilla

- 1 ► Mensajes ► Plantillas ► Nueva plantilla ► Mensaje MMS.
- 2 ► Más para añadir nuevos elementos.
- 3 ► Guardar, escriba un título ► Aceptar para guardar la plantilla.

Para utilizar una plantilla

- 1 ► Mensajes ► Plantillas y seleccione una plantilla de la lista ► Utilizar para utilizar la plantilla tal cual o ► Más ► Editar plantilla para modificar la plantilla, ► Guardar, escriba un título ► Aceptar para guardar los cambios.
- 2 ► Continuar y seleccione un destinatario al que enviar el mensaje o seleccione una plantilla de la lista ► Utilizar ► Continuar si la plantilla está modificada.

Mensajes de voz

Envíe y reciba una grabación de sonido como un mensaje de voz.



Tanto el emisor como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan los mensajes de imágenes.

Para grabar y enviar un mensaje de voz

- 1 ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Mensaje de voz.
- 2 Grabe su mensaje. ► Detener para finalizar.
- 3 ► Enviar para enviar el mensaje.
- 4 ► Intr. direcc. email para introducir un destinatario de mensaje de email o ► Introd. n° teléfono para introducir el teléfono de un destinatario o ► Buscar en Agenda para introducir

un número o un grupo de contactos o seleccionar en la lista de los últimos destinatarios utilizados ► Enviar.

Recepción de mensajes de voz

Cuando reciba un mensaje de descarga automática de imagen, dicho mensaje aparece en el menú de actividad si **Nuevos eventos** se establece como **Menú Actividad**.

► **Reprod.** para escuchar el mensaje.

► 9 Fichas del menú **Actividad**.

Si **Nuevos eventos** se establece como **Emergente**, el sistema solicita si desea escuchar el mensaje de texto.

► Si para reproducir el mensaje o ► No si desea reproducir el mensaje más adelante. Cuando haya terminado de escuchar el mensaje ► Más para ver una lista de opciones. Pulse (↩) para cerrar el mensaje. ► 9 Fichas del menú **Actividad**.



Email

Lea sus mensajes de email en el teléfono en cualquier momento. Escriba un mensaje, adjunte una imagen de cámara, una grabación de sonido o un videoclip, y envíelo a sus amigos o compañeros. También puede responder o enviar un email desde su teléfono, del mismo modo que desde su ordenador.

La dirección de email que utiliza en el ordenador también la puede utilizar en el teléfono. El teléfono necesita la misma configuración de email que utiliza en el ordenador para su dirección de email. Para utilizar en el teléfono la dirección de email del ordenador, puede:

- **Recibir los ajustes automáticamente**
La forma más fácil es recibir los ajustes directamente en el teléfono. Conéctese a Internet desde el ordenador para ir a www.sonyericsson.com/support.
- **Introducir los ajustes manualmente**
 - Pida la información de los ajustes al proveedor de email. El proveedor de email es la persona o empresa que le proporciona su dirección de email, por ejemplo, el administrador de IT del trabajo o un proveedor de Internet.
 - Puede que tenga en casa un documento del proveedor de email con la información de los ajustes.
 - Puede que encuentre la información en los ajustes del programa de email del ordenador.

¿Qué información necesito?

Como mínimo, necesita lo siguiente:

Tipos de ajustes	Ejemplos
Tipo de conexión	POP3 o IMAP4
Dirección email	joe.smith@ejemplo.com
Servidor entrada	mail.ejemplo.com
Nombre usuario	jsmith
Contraseña	zX123
Servidor de salida	mail.ejemplo.com



Existen muchos proveedores de emails distintos. La terminología y la información necesaria pueden ser diferentes. No todos los proveedores de servicios permiten el acceso a email.

También encontrará instrucciones de configuración e información de ayuda cuando introduzca los ajustes.

Para introducir ajustes de email

- 1 ► Mensajes ► Email ► Ajustes.
- 2 Después de introducir los ajustes, ► Bandeja entrada ► Más ► Enviar y recibir para acceder al email.
Una vez introducidos los ajustes, el teléfono puede conectar con el servidor de email para enviar y recibir mensajes de email.

Para obtener más información, consulte al proveedor de email.

Para crear una cuenta de email

- 1 ► Mensajes ► Email ► Ajustes
► Nueva cuenta ► Añadir.
- 2 Introduzca un nombre para la cuenta
► Aceptar. Para obtener ayuda
► Instrucc. config., o pulse ⓘ
en un ajuste ► Info.
- 3 Pulse ⓘ en un ajuste y especifique los siguientes ajustes mínimos requeridos:
 - **Alerta de email** y seleccione el sonido de alerta para los nuevos mensajes.
 - **Conectar con** y seleccione una cuenta de datos (suministrada por su operador de red, ► Info.).
 - **Dirección email**, introduzca la dirección de email.
 - **Tipo de conexión** (POP3 o IMAP4).
 - **Servidor entrada**, especifique el nombre del servidor.
 - **Nombre usuario**, escriba el nombre de usuario de la cuenta de email.
 - **Contraseña**, escriba la contraseña de la cuenta de email.
 - **Servidor de salida**, especifique el nombre del servidor.

Para especificar los ajustes avanzados de cuenta de email (opcional en la mayoría de los casos)




- 1 ► Mensajes ► Email ► Ajustes.
- 2 Seleccione una cuenta para modificar
► Más ► Editar cuenta ► Ajustes avanzados.
- 3 Pulse ⓘ para seleccionar e introducir ajustes, si lo requiere su proveedor de email, como por ejemplo **Comprobar interv.**

Para recibir y leer mensajes de email

- 1 ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Env.yRec. si la bandeja de entrada está vacía o ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Más ► Enviar y recibir para descargar nuevos mensajes. También envía los mensajes de la bandeja de salida.
- 2 Seleccione un mensaje en la bandeja de entrada ► Ver para leerlo.

Para escribir y enviar un mensaje de email

- 1 ► Mensajes ► Email ► Escribir nuevo.
- 2 ► Añadir para introducir el campo de destinatario. ► Intr. direcc. email para introducir una dirección de email
► Aceptar, o ► Buscar en Agenda para seleccionar un destinatario en Contactos ► Selecc., o seleccione una dirección de email de la lista de últimos destinatarios utilizados ► Selecc.

- 3 ► Editar para introducir el campo de destinatario (después de añadir uno) para añadir más destinatarios. Seleccione **A**, **Cc** o **Bcc** y seleccione los destinatarios que desea añadir. Cuando haya seleccionado los destinatarios ► **Listo**.
- 4 Pulse  para seleccionar el campo del asunto, el tipo y el asunto del email ► **Aceptar**. Para modificar el asunto ► **Editar**.
- 5 Pulse  para seleccionar el campo de texto, escriba el mensaje ► **Aceptar**. Para modificar el mensaje ► **Editar**.
- 6 Pulse  para seleccionar el campo de los elementos adjuntos. ► **Añadir** y elija el tipo de elemento adjunto que desea añadir ► **Selecc.** para seleccionar el elemento adjunto que desea añadir. Para añadir más elementos adjuntos ► **Añadir**.
- 7 ► **Continuar** ► **Enviar** o **Más** ► **Guard.** en b. sal. para guardar y enviar más tarde.



Al escribir y al editar mensajes de email, puede utilizar la función de copiar y pegar ➡ 39 Para copiar y pegar texto en un mensaje.

Para guardar un mensaje de email

- 1 ► **Mensajes** ► **Email** ► **Bandeja entrada**.
- 2 Seleccione un mensaje ► **Más** ► **Guardar mensaje** ► **Email guardado**.

Para responder a un mensaje de email

- 1 Seleccione el mensaje de la bandeja de entrada al que desea responder ► **Más** ► **Respond.** o abra el mensaje ► **Respond.**
- 2 ► **Sí** para incluir el mensaje original en su respuesta o ► **No** para excluir el mensaje original de la respuesta.
- 3 Escriba el mensaje en el campo de texto ► **Aceptar**. Para modificar el mensaje ► **Editar**.
- 4 ► **Continuar** ► **Enviar**.

Para ver o guardar un elemento adjunto en un mensaje de email

Vea un mensaje ► **Más** ► **Archivos adjuntos** ► **Ver** para ver el elemento o selecciónelo para guardarlo.

Cuenta de email activa

Si tiene varias cuentas de email, puede cambiar cuál de ellas es la activa.

Para cambiar la cuenta de email activa

► **Mensajes** ► **Email** ► **Ajustes**
y seleccione una cuenta.

Correo por conexión automática


Recibe una notificación en su teléfono desde el servidor de email indicando que tiene un email nuevo, si lo admite el proveedor de email.

Para activar la notificación de email push

- Cuando utilice la función de enviar y recibir, ► **Sí** para activar, si fuera necesario, o
- ► Mensajes ► Email ► Ajustes. Seleccione una cuenta para modificar ► Más ► Editar cuenta ► Ajustes avanzados ► Conexión auto. y seleccione una opción.

Para eliminar un mensaje de email (POP3)

- 1 ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Más.
- 2 ► Marcar para elim. o ► Marcar varios ► Marcar o Anu.mar.

 *Los mensajes marcados se eliminarán la próxima vez que se conecte al servidor.*

Para eliminar un mensaje de email (IMAP4)

- 1 ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Más.
- 2 ► Marcar para elim. o ► Marcar varios ► Marcar o Anu.mar.
- 3 ► Más ► Vaciar band. entr. para eliminar mensajes.



Se eliminarán todos los mensajes marcados para ser eliminados en el teléfono y en el servidor.

Mis amigos

Conéctese e inicie sesión en el servidor Mis amigos para comunicarse en línea con sus amigos favoritos. Si su suscripción permite servicios de mensajería instantánea y servicios de presencia, puede enviar y recibir mensajes, así como ver el estado de los contactos que estén en línea. Si el teléfono no tiene estos ajustes, necesita introducir los ajustes del servidor.



Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Para introducir ajustes de servidor

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► Config.
- 2 Añadir nombre de usuario, contraseña, información del servidor y seleccione el perfil de Internet que desee utilizar. Esta información le será facilitada por el proveedor de servicios.

Para conectarse al servidor Mis amigos

► Mensajes ► Mis amigos ► Inic. ses.

Para finalizar la sesión


► Más ► Desconectar.

Para añadir un contacto a la lista

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha
Agenda ► Más ► Añadir contacto.

Para enviar un mensaje de chat desde Mis amigos

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha
Agenda y seleccione un contacto de la lista.
- 2 ► Chat y escriba su mensaje ► Enviar.

 También puede continuar una conversación de chat desde la ficha Conversaciones.



Estado

Muestra su estado a los contactos únicamente o lo muestra a todos los usuarios en el servidor Mis amigos.

Para establecer quién podrá ver su estado

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► Más
► Ajustes y seleccione Mostrar mi estado.
- 2 Elija Mostrar a todos o Sólo a contactos ► Selecc.

Para cambiar su estado

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Mi estado y actualice su información de estado. Utilice  o  para alternar entre los campos de estado.

Grupo de chat


Puede iniciar un grupo de chat el proveedor de servicios, un usuario particular de Mis amigos o usted mismo. Puede guardar grupos de chat, bien guardando una invitación de chat, bien buscando un grupo de chat específico.

Para iniciar un grupo de chat

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Grupos de chat ► Más ► Añadir gr. chat ► Nuevo grupo chat.
- 2 Seleccione personas para invitarlas al grupo de chat desde su lista de contactos ► Continuar.
- 3 Introduzca un breve texto de invitación ► Continuar ► Enviar.

Para añadir un grupo de chat

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Grupos de chat ► Más ► Añadir gr. chat.
- 2 ► Por ID de grupo para introducir el ID del grupo de chat directamente o
► Buscar para buscar un grupo de chat.

 El historial de la conversación se conserva entre el inicio y el final de la sesión para que pueda volver a los mensajes de chat de conversaciones anteriores.

Para guardar una conversación

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Conversaciones y abra una conversación ► Más ► Guardar convers.

Para ver una conversación guardada

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Conversaciones ► Más ► Conv. guardada.

Para ver usuarios suscritos

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Agenda ► Más ► Usuar. suscritos. Aparece una lista de los usuarios en el servidor Mis amigos que tienen acceso a su información de estado.

Para ver o modificar ajustes

► Mensajes ► Mis amigos ► Más ► Ajustes y seleccione una opción:

- **Mostrar mi est.:** seleccione si podrán ver su estado todos los usuarios de servicio o únicamente sus contactos
- **Ordenar contac.:** por disponibilidad o alfabéticamente

- **Alerta de chat:** establece el comportamiento de la alerta
- **Ajustes del servidor:** establece las credenciales de inicio de sesión
- **Inicio sesión auto.:** establece si el servicio debe conectarse automáticamente al encender el teléfono
- **Permitir conexión:** establece si el servicio está autorizado para cambiar o conectarse a la red automáticamente en itinerancia



Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Información de área y de celda



Los mensajes de información se pueden enviar a los abonados de la red dentro de un área o una celda determinada.

Para activar o desactivar la información

► Mensajes ► Ajustes ► Info. de área ► Recepción o Datos de celda.

Imágenes

Cámara, vídeo, blog, imágenes.

Cámara fotográfica y cámara de vídeo

Puede hacer fotos y grabar videoclips para guardarlos, verlos y enviarlos en mensajes.

Teclas y botones de la cámara

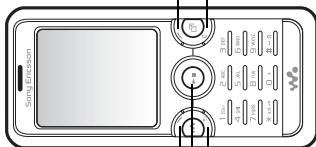
Acercar o
alejar zoom

Hacer fotos
Grabar vídeo



Opciones de
pantalla (esquina
superior derecha)

Eliminar






Opciones de
pantalla (esquina
inferior derecha)



Atrás

Cambiar cámara/vídeo (icono de cámara) o (icono de vídeo)
Ajustar brillo (icono de sol) o (icono de luna)

Para hacer una foto o grabar un vídeo

- 1 Seleccione la cámara.
- 2 Utilice la tecla de dirección para cambiar entre la cámara de fotos y la vídeo.
- 3 **Cámara:** pulse  hasta la mitad de su recorrido para utilizar el enfoque automático y, a continuación, pulse hasta el final para hacer la foto.
Vídeo: pulse  hasta la mitad de su recorrido para utilizar el enfoque automático y, a continuación, pulse hasta el final para iniciar la grabación. Para detener la grabación, pulse  de nuevo.



- Para realizar otra fotografía o grabar otro videoclip, pulse  para volver al visor.
- Para dejar de utilizar la cámara de fotos o la de vídeo y volver la modo en espera, mantenga pulsado  o cierre la tapa del objetivo. Las fotografías y los videoclips se guardan en **Administr. archivos** ► **Álbum cámara**.

Ajustes de la cámara

Cuando esté en el visor ► **Ajustes** para ver las opciones para ajustar y mejorar las imágenes y los videoclips antes de grabarlos.



Si intenta grabar con una fuente de luz potente como la luz solar directa o una lámpara de fondo, es posible que la pantalla se vuelva negra o la imagen se distorsione.


Para utilizar el zoom

Utilice los botones de volumen para acercar o alejar la imagen.

Para ajustar el brillo

Utilice la tecla de dirección para aumentar o reducir el brillo.

Para utilizar el enfoque automático

Pulse  hasta la mitad de su recorrido. Se oye un pitido cuando el enfoque automático está ajustado dentro del marco que aparece.

Opciones de cámara y vídeo


Cuando la cámara o el vídeo están activados ► **Ajustes** para las siguientes opciones:

- **Cambiar a cám. vídeo:** grabar un videoclip o **Cambiar a cámara fija** para hacer una fotografía.
- **Modo de disparo (cámara):**
 - **Normal:** sin marco.
 - **Panorama:** unir varias imágenes en una.
 - **Marcos:** añadir un marco a la imagen.
 - **Ráfaga:** tomar una secuencia rápida de imágenes.

- **Modo de disparo (vídeo):** Para MMS o Vídeo alta calidad.
- **Escenas (cámara):** seleccione entre:
 - **Automática:** ajustes automáticos.
 - **Paisaje en penumbra:** fotografía de un paisaje por la noche.
 - **Retrato al atardecer:** por ejemplo, fotografía de una persona por la noche.
 - **Paisaje:** fotografía de un paisaje.
 - **Retrato:** por ejemplo, fotografía de una persona.
 - **Playa/nieve:** utilizar en entornos con mucha luz, por ejemplo, en la playa o en la nieve.
 - **Deporte:** utilizar para objetos en movimiento.
 - **Tamaño de imagen (cámara):** seleccione entre:
 - 2 MP (1632 x 1224)
 - 1 MP (1280 x 960)
 - VGA (640 x 480)
- **Enfoque:** seleccione entre:
 - **Automático:** enfoque automático para primeros planos.
 - **Macro:** utilizar para primeros planos detallados.
 - **Infinito:** para enfocar todo el paisaje.
- **Encender luz:** para mejorar las condiciones de iluminación.
- **Activar modo noche (vídeo):** adaptar a condiciones de poca luz.

- **Activar temporizador (cámara):** realizar una fotografía unos segundos después de pulsar el botón de la cámara.
- **Efectos:** seleccione entre:
 - Desactivar: sin efectos.
 - Blanco y negro: sin color.
 - Negativo: colores inversos.
 - Sepia: tinte marrón.
 - Sobreexponer: sobreexposición.
- **Balance de blancos:** ajustar colores a las condiciones de iluminación. Seleccione entre **Automático**, **Día**, **Nublado**, **Fluorescente** o **Incandescente**.
- **Modo de medición:** ajustar la exposición al centro o a todo el vídeo. Seleccione entre **Normal** o **Foco**.
- **Calidad de imagen (cámara):** calidad de imagen **Normal** u **Óptima**.
- **Desact.micrófono (vídeo):** configurar micrófono.
- **Sonido de disparador (cámara):** seleccione diferentes sonidos de foto.
- **Activar hora y fecha (cámara):** añadir fecha y hora a la imagen para que aparezca en rojo en la esquina inferior derecha. Ver en tamaño 1:1 o utilizar el zoom con una imagen que incluya texto.
- **Guardar en:** seleccionar para guardar en **Memory Stick** o **Memoria del tño.**

Accesos directos de la cámara

Cuando utilice la cámara, también puede utilizar algunas teclas como accesos directos a opciones. Pulse  para obtener la guía de teclas de la cámara.:

Transferencia de imágenes

Transferir al ordenador

Con el cable USB, puede arrastrar y soltar imágenes de la cámara en un ordenador ➡ *78 Transferencia de archivos mediante el cable USB.*

Para mejorar y organizar las imágenes de la cámara en un equipo, los usuarios de Windows® pueden instalar Adobe™ Photoshop® Album Starter Edition, que se incluye en el CD suministrado con el teléfono o visitar www.sonyericsson.com/support.

Blog en Internet

Enviar imágenes para publicarlas en un blog, si su suscripción lo admite.



Puede que los servicios Web requieran un contrato de licencia aparte entre el usuario y el proveedor de servicios. En algunos lugares puede que se apliquen normativas y/o cargos adicionales. Para obtener más información, consulte al proveedor de servicios.

Para enviar las imágenes de la cámara a un blog

- 1 Cuando esté visualizando una imagen que acabe de tomar ► **Más ► Publicar** en blog.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen cuando se utiliza por primera vez, por ejemplo, acepte los términos y condiciones.
- 3 Añada título y texto ► **Aceptar ► Publicar** para enviar una imagen al blog.

Se envía un mensaje de texto al teléfono con la dirección Web y la información de inicio de sesión. Puede enviar el mensaje de texto para que otros accedan a sus fotos en la página Web.

Para enviar imágenes a un blog

- 1 ► **Administr. archivos** para seleccionar una imagen de una carpeta.
- 2 ► **Más ► Enviar ► Crear blog.**
- 3 Añada título y texto ► **Aceptar ► Publicar.**

Para visitar la dirección del blog de un contacto

► **Agenda** y seleccione la dirección Web de un contacto ► Ir a.

Impresión del álbum de la cámara

Todas las imágenes de la cámara están guardadas en ► **Administr. archivos ► Álbum cámara.** Puede imprimir las imágenes del álbum de la cámara del teléfono mediante un cable USB conectado a una impresora compatible con PictBridge™. También puede guardar las fotos en una tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) e imprimirlas después, si la impresora lo admite.



También puede imprimir mediante tecnología Bluetooth en una impresora compatible.


Para ver las fotos

- 1 ► **Administr. archivos ► Álbum cámara.**
- 2 Las imágenes se muestran en forma de viñeta. Para una vista completa de la imagen ► **Ver.**

Para imprimir las imágenes de la cámara mediante USB

- 1 ► **Administr. archivos ► Álbum cámara.**
- 2 ► **Más ► Marcar ► Marcar varios** o **Marcar t. imágenes** para imprimir.
- 3 ► **Más ► Imprimir** y siga las instrucciones.

- 4 Conecte el cable USB al teléfono.
- 5 Conecte el cable USB a la impresora.
- 6 Espere las indicaciones del teléfono
► **Aceptar**.
- 7 Establezca los ajustes de la impresora,
si es necesario ► **Imprimir**.

 *Desconecte y vuelva a conectar el cable USB si hay algún error de impresora.*

Para imprimir las fotos mediante una tarjeta de memoria

- 1 Consulte la documentación de la impresora para obtener información sobre los ajustes, la tarjeta de memoria y soporte de PictBridge.
- 2 Al ver las fotos guardadas en una tarjeta de memoria, ► **Más** ► **Marcar**
► **Marcar varios** o **Marcar t. fotos** para imprimir.
- 3 ► **Más** ► **Imprimir** ► **DPOF (MemStick)**
► **Guardar**. Se crea un archivo de instrucciones de impresión (DPOF) y se guarda en la tarjeta de memoria.
- 4 Extraiga la tarjeta de memoria del teléfono e introdúzcala en la ranura de la tarjeta de memoria de la impresora.
- 5 Siga las instrucciones que pueden aparecer en la impresora y en la documentación de ésta.

Imágenes y videoclips

Ver y utilizar imágenes y videoclips.

Gestión de fotos

Ver, añadir, editar o eliminar fotos en el gestor de archivos. El número de fotos que se pueden guardar depende de su tamaño. Los tipos de archivos admitidos son, por ejemplo, GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG y SVG-Tiny.

Para ver y utilizar imágenes

- 1 ► **Administr. archivos** ► **Imágenes**.
- 2 Seleccione una imagen ► **Ver** o ► **Más**
► **Utilizar como** y seleccione una opción.

Para ver las fotos como diapositivas

- 1 ► **Administr. archivos** ► **Imágenes**
y seleccione una imagen.
- 2 ► **Ver** ► **Más** ► **Presentac. imágenes**.

Para ver la información del archivo

- 1 ► **Administr. archivos** ► **Imágenes**
o **Videos**, seleccione el archivo.
- 2 ► **Más** ► **Información**.

Uso de imágenes

Añada una imagen a un contacto, utilícela durante el encendido del teléfono, como fondo en el modo en espera o como salvapantallas.



Si se establece una animación de más de un 1 MB como salvapantallas, se puede afectar al rendimiento.

Salvapantallas

El salvapantallas se activa automáticamente cuando el teléfono se encuentre inactivo durante unos segundos. Después de unos segundos, el salvapantallas cambia a modo inactivo para ahorrar batería. Pulse cualquier tecla o botón para activar la pantalla de nuevo.

Para modificar fotos

➡ 57 PhotoDJ™.

Intercambio de imágenes

Puede intercambiar imágenes mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. Recuerde que no tiene autorización para intercambiar material protegido por copyright. Para obtener más información sobre el envío de imágenes en mensajes

➡ 38 Mensajería.

Para enviar una imagen

► Administr. archivos ► Imágenes y vaya a una imagen. ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.



Algunos teléfonos no admiten tamaños de imágenes superiores a 160 x 120 píxeles.

Para recibir una imagen

► Ajustes ► Conectividad y seleccione un método de transferencia.

Para guardar una imagen en un mensaje

➡ 40 Para guardar un elemento en un mensaje de texto o ➡ 43 Para guardar un elemento en un MMS o ➡ 47 Para ver o guardar un elemento adjunto en un mensaje de email.

Almacenamiento de fotografías y videoclips

Cuando hace una foto o graba un vídeo, el teléfono lo guarda en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™), si está insertada.

Si la memoria del teléfono o de la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) están llenas, no podrá grabar más fotos ni vídeos a menos que elimine o mueva algún archivo ➡ 21 Gestor de archivos.

Envío de fotografías y videoclips

Cuando haga una fotografía o grabe un videoclip, puede enviarlos como un MMS si el tamaño del archivo no

supera el límite. Para intercambiar fotografías y videoclips con otros métodos de transferencia

➡ **56 Intercambio de imágenes.**

Para utilizar más opciones de videoclips o fotografías

Grabar un videoclip o hacer una foto

► **Más** y seleccione una opción, por ejemplo, hacer una nueva foto.

Transferencia de imágenes al equipo

Con el cable USB, puede arrastrar y soltar imágenes de la cámara en un ordenador ➡ **78 Transferencia de archivos mediante el cable USB.**

Pantalla remota

Utilice un accesorio de Bluetooth compatible para ver las imágenes en una pantalla remota, como un televisor. El accesorio no se incluye con el teléfono. Para obtener una lista completa de los accesorios compatibles, visite www.sonyericsson.com/support.

Para conectarse a una pantalla remota

► Administr. archivos ► Imágenes
► Ver ► Más ► Pantalla remota.

➡ **76 Para añadir un dispositivo al teléfono.**

PhotoDJ™

Edición de fotos con PhotoDJ™.

Para editar y guardar un archivo

- 1 ► Entretenimiento ► PhotoDJ™ o ► Administr. archivos ► Imágenes y seleccione un archivo ► Más ► Ed. en PhotoDJ™.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Una vez que haya editado la imagen seleccionada ► Más ► Guardar imagen.

Temas

Mediante los temas puede cambiar el aspecto de la pantalla, por ejemplo, elementos como los colores y el fondo. El teléfono cuenta con algunos temas predefinidos que no se pueden eliminar si están protegidos. Puede crear nuevos temas y descargarlos en el teléfono. Para más información, visite www.sonyericsson.com/support.

Para seleccionar o cambiar un tema

► Administr. archivos ► Temas
y seleccione un tema.

Intercambio de temas

Intercambiar temas con un método de transferencia.

Para enviar un tema

- 1 ► Administr. archivos ► Temas
y seleccione un tema.
- 2 ► Más ► Enviar y seleccione
un método de transferencia.

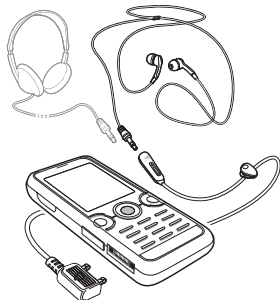
Para recibir y guardar un tema

- 1 Utilice un método de transferencia
y abra el mensaje en el que ha
recibido el tema.
- 2 Siga las instrucciones que aparezcan.

Entretenimiento

Manos libres, reproductor Walkman®, reproductor de vídeo, TrackID™, PlayNow™, tonos de llamada, MusicDJ™, VideoDJ™, grabadora y aplicaciones.

Manos libres portátil estéreo



Para utilizar el manos libres

Conecte el manos libres portátil estéreo al teléfono para utilizarlo con las llamadas y para escuchar música, vídeos o la radio. Si está escuchando música y recibe una llamada, la música se detiene para que pueda contestar. La música se reinicia cuando se termina o rechaza la llamada.







Reproductor Walkman® y reproductor de vídeo

El teléfono admite los siguientes tipos de archivos: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, AAC+ mejorado, AMR, MIDI, IMY, EMY y WAV (frecuencia de muestreo máxima: 16 kHz) y Real®8. El teléfono también admite archivos transmitidos que sean compatibles con 3GPP.

Para reproducir videos







- 1 ► **Entretenimiento** ► **Reprod. vídeo**.
Se abre el navegador del reproductor.
- 2 Localice el videoclip y resalte el título
► **Reprod.**

Están disponibles las siguientes opciones:

- Pulse  para detener la reproducción. Vuelva a pulsarlo para reanudar la reproducción.
- Pulse  para ir al siguiente videoclip.
- Pulse  para ir al anterior videoclip.
- Mantenga pulsada  o  para avanzar rápido o rebobinar cuando reproduzca videoclips.
- Mientras reproduce un videoclip,
► **Más** para acceder a las opciones.
- Mantenga pulsado  para salir.

Para reproducir música

- 1 ► **WALKMAN**. Se abre el navegador del reproductor Walkman®.
- 2 ► **Más** ► **Mi música** para buscar por artista, álbum, pista o lista de reproducción, o ► **Reprod.** para escuchar todas las pistas que estén en cola.
Están disponibles las siguientes opciones:

- Pulse  para detener la reproducción. Vuelva a pulsarlo para reanudar la reproducción.
- Pulse  para ir a la siguiente pista.
- Pulse  para ir a la anterior pista.
- Mantenga pulsada  o  para avanzar rápido o rebobinar cuando reproduzca pistas de música.
- Mientras reproduce una pista, ► **Más** para acceder a las opciones.
- Mantenga pulsado  para salir.

Transferencia de música

El software Disc2Phone y los controladores USB se incluyen en el CD que se suministra con el teléfono. Utilice Disc2Phone para transferir música desde un CD o el ordenador a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria.

Antes de comenzar

Los requisitos mínimos de sistema operativo para utilizar Disc2Phone en el ordenador son los siguientes:

- Windows 2000 SP4 o
- XP Home, o XP Professional SP1.

Para instalar Disc2Phone

- 1 Encienda el ordenador e inserte el CD que se suministra con el teléfono o visite el sitio Web www.sonyericsson.com/support para descargar la aplicación Disc2Phone. El CD se inicia automáticamente y se abre la ventana de instalación.
- 2 Seleccione un idioma y haga clic en *Aceptar*.
- 3 Haga clic en *Instalar Disc2Phone* y siga las instrucciones.

Para utilizar Disc2Phone

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador con el cable USB que se suministra con el teléfono y seleccione **Trans. archi.** El teléfono se apaga y se prepara para la transferencia de archivos.
Para obtener más información,
➡ 78 *Transferencia de archivos mediante el cable USB.*
- 2 **Equipo:** Inicio/Programas/Disc2Phone.

- 3 Para obtener detalles sobre la transferencia de música, consulte la Ayuda de Disc2Phone. Haga clic en **?** en la esquina superior derecha de la ventana Disc2Phone.



No retire el cable USB del teléfono o del equipo durante la transferencia ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria. No puede ver los archivos transferidos al teléfono hasta que haya retirado el cable USB del teléfono.

Puede obtener información sobre el CD (artista, pista, etc.) a través de Disc2Phone, si está conectado a Internet mientras extrae música de un CD.



*Para desconectar con seguridad el cable USB en el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco extraíble en el Explorador de Windows® y seleccione **Expulsar**.*

Puede encontrar más información sobre cómo mover archivos a la tarjeta de memoria en www.sonyericsson.com/support.

Para transferir archivos con el cable USB proporcionado

➡ 78 *Transferencia de archivos mediante el cable USB.*

Navegar por los archivos

Navegar por archivos de música y videoclips:

- **Artistas:** muestra los archivos de música por artista.
- **Álbumes:** muestra los archivos de música por álbum.
- **Pistas:** muestra todos los archivos de música (que no sean melodías) en el teléfono y en la tarjeta de memoria.
- **Listas reprod.:** crear o reproducir sus propias listas de archivos de música.
- **Canal. en lín.:** muestra los favoritos para la transmisión de vídeo o música.

Listas de reproducción

Para organizar los archivos multimedia almacenados en el gestor de archivos, puede crear listas de reproducción. Puede añadir un archivo a más de una lista de reproducción.

Cuando elimina una lista de reproducción o un archivo de la lista, el archivo de música o vídeo real no se elimina de la memoria, sólo la lista de reproducción que hace referencia a él. Puede seguir añadiendo el archivo a otra lista de reproducción.


Para crear una lista de reproducción

- 1 ► **WALKMAN** ► Más ► Mi música
► Listas reprod. ► Nueva lista rep.
► Añadir. Introduzca un nombre
► Aceptar.
- 2 Realice su selección entre los archivos disponibles en el gestor de archivos. Puede añadir varios archivos a la vez y también puede añadir carpetas. Todos los archivos de las carpetas seleccionadas se añadirán a la lista de reproducción.


Para añadir archivos a una lista de reproducción

- 1 ► **WALKMAN** ► Más ► Mi música
► Listas reprod. seleccione una lista de reproducción ► Abrir ► Más
► Añadir multimed.
- 2 Realice su selección entre los archivos disponibles en el gestor de archivos.

Para quitar archivos de una lista de reproducción

- 1 ► **WALKMAN** ► Más ► Mi música
► Listas reprod. seleccione una lista de reproducción ► Abrir.
- 2 Seleccione el archivo y pulse .

Para eliminar una lista de reproducción

- **WALKMAN** ► Más ► Mi música
► Listas reprod. seleccione una lista de reproducción y pulse .

Opciones de WALKMAN

- ▶ **Más** para ver más opciones:
- ▶ **Mi música:** navegar por los archivos de música.
- ▶ **Ajustes** para las siguientes opciones:
 - **Modo Reproduc.**: cambiar el orden de reproducción de las pistas. Seleccione **Mezclar** para reproducir la lista de reproducción en orden aleatorio, o **Bucle** para reiniciar la lista de reproducción cuando se haya reproducido la última pista.
 - **Ecualizador**: cambiar los ajustes de agudos y bajos.
 - **Ampliac. estéreo**: cambiar el sonido de salida.
 - **Visualizaciones**: cambiar las visualizaciones que acompañan la música.
 - **Máscaras**: cambiar el color de fondo.
- ▶ **Archivo** para las siguientes opciones:
 - **Enviar**: enviar un archivo de música o un videoclip.
 - **Información**: ver información acerca del archivo actual.

- **Eliminar**: eliminar un archivo. En las listas de reproducción que haya creado usted, sólo se elimina la referencia al archivo. En la lista **Pistas**, el archivo se eliminará permanentemente de la memoria.

▶ **Guardar lista rep.**: crear sus propias listas de reproducción.

▶ **Minimizar**: minimizar el reproductor Walkman® y volver al modo en espera con la música que continúa reproduciéndose.

Música y vídeos en línea

Vea vídeos y escuche música transmitiéndolos al teléfono desde Internet. Si los ajustes no se han introducido aún en el teléfono ► **69 Ajustes**. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red o visite el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Para seleccionar una cuenta de datos para transmitirla

- ▶ **Ajustes** ▶ ficha **Conectividad**
- ▶ **Ajustes de flujo** y seleccione la cuenta de datos que desea usar.

Para transmitir vídeo y audio

- 1 ► Internet ► Más ► Ir a ► Introducir direcc.
- 2 Introduzca o elija la dirección de una página Web y seleccione un enlace desde el que realizar la transmisión. Se abre automáticamente un reproductor cuando se selecciona un vínculo.

TrackID™

TrackID™ es un servicio de reconocimiento de música gratuito. Puede buscar automáticamente el título, el artista y el álbum de la música que esté escuchando por el altavoz o por la radio. TrackID™ no se encuentra disponible en todos los países.

Para buscar los datos de la canción

- ► TrackID™ cuando esté escuchando una canción.
- ► Más ► TrackID™ cuando esté escuchando una canción por la radio.



Para obtener más información sobre el coste, consulte al proveedor de servicios.

Radio

Escuchar la radio FM. Conecte el manos libres al teléfono ya que funciona como antena.



No utilice el teléfono como radio en aquellos lugares en los que esté prohibido.

Para escuchar la radio

Conecte el manos libres al teléfono
► Entretenimiento ► Radio.

Controles de radio

- **Buscar** para elegir la frecuencia de emisión.
- Pulse ◀ o ▶ para moverse 0,1 MHz.
- Pulse ⬆ o ⬇ para ir a las emisoras predefinidas.
- **Más** para ver más opciones.

Guardar emisoras de radio

Guarde hasta 20 emisoras predefinidas.

Para guardar emisoras de radio

► Entretenimiento ► Radio ajuste la frecuencia ► Más ► Guardar o mantenga pulsadas las teclas **0 +** - **9** para guardar en las posiciones de 1 a 10.

Para seleccionar emisoras de radio

Utilice la tecla de dirección o pulse **0 +** - **9** para seleccionar un canal guardado en las posiciones 1 a 10.

Opciones de la radio

► Más para las siguientes opciones:

- **Desact.:** apagar la radio.
- **Guardar:** guardar la frecuencia actual en una posición.
- **Canales:** seleccionar, cambiar el nombre, sustituir o eliminar un canal predefinido.
- **Guardar auto.:** guardar canales sintonizados en posiciones de 1 a 20. Los canales guardados anteriormente se sustituyen.
- **TrackID™:** buscar automáticamente el artista y el título de la canción que esté sonando por la radio.
- **Activar altavoz:** utilizar el altavoz.
- **Definir frecuencia:** introducir una frecuencia manualmente. Pulse **(#-F)** para pasar directamente a Definir frecuencia.
- **RDS:** establecer las opciones de la frecuencia alternativa (AF) y la información de la emisora.
- **Activar Mono:** activar el sonido mono.
- **Minimizar:** volver al modo en espera y utilizar otras funciones mientras escucha la radio.

Para ajustar el volumen

Pulse los botones de volumen para reducir o aumentar el volumen.

PlayNow™

Escuchar música antes de su adquisición y descargarla al teléfono



Esta función depende de la red o del operador. Póngase en contacto con el operador de red para obtener información acerca de su suscripción y de los ajustes de PlayNow™. Es posible que en algunos países pueda adquirir tonos musicales de algunos de los artistas más famosos del mundo.



Este servicio no se encuentra disponible en todos los países.

Antes de comenzar

Si los ajustes necesarios no se han introducido en el teléfono

► **69 Ajustes.**

Para escuchar música de PlayNow™

► **PlayNow™** y seleccione la música de una lista.

Descarga desde PlayNow™


Aparece el precio cuando selecciona descargar y guardar un archivo de música. Cuando la compra se acepta, el cargo se realizará en la factura del teléfono o en la tarjeta de prepago. En el kit del teléfono se incluyen también los términos y condiciones.

Para descargar un archivo de música

- 1 Cuando haya escuchado un archivo de música, puede aceptar las condiciones ► **Sí** para descargarlo o no.
- 2 Se envía un mensaje de texto para confirmar el pago y el archivo se encuentra disponible para su descarga. La música se guarda en **Administr. archivos ► Música**.

Tonos de llamada y melodías

Puede intercambiar música, sonidos y pistas, por ejemplo, con uno de los métodos de transferencia disponibles.

 *No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright. Un archivo protegido por copyright tiene el símbolo de una llave.*



Para seleccionar un tono de llamada

- **Ajustes ► ficha Sonidos y alertas**
- **Tono de llamada.**

Para activar o desactivar el tono de llamada

Mantenga pulsado (**#-off**) en el modo en espera o ► **Ajustes ► ficha Sonidos y alertas** para más opciones. Afecta a todas las señales, menos la de alarma.

Para establecer el volumen de la melodía

- 1 ► **Ajustes ► ficha Sonidos y alertas**
► **Volumen timbre** y pulse  o 
para subir o bajar el volumen.
- 2 ► **Guardar.**

Para configurar la alerta por vibración

- **Ajustes ► ficha Sonidos y alertas**
- **Alerta por vibrac.** y seleccione una opción.

Opciones de los sonidos y alertas

Desde **Ajustes ► ficha Sonidos y alertas** también puede ajustar:






- **Alerta de mensaje:** seleccione cómo desea que se le notifique que ha recibido un mensaje.
- **Sonido del teclado:** seleccione el sonido que desea escuchar cuando pulsa las teclas.

MusicDJ™

Componga y edite sus propias melodías para utilizarlas como tonos de llamada. Una melodía consta de cuatro tipos de pistas: **Batería, Bajos, Acordes y Acentos**. Una pista contiene cierto número de bloques de música. Los bloques se componen de sonidos pregrabados con distintas características. Los bloques están

agrupados en **Introducción, Estrofa, Estribillo y Solo**. Puede componer una melodía añadiendo bloques de música a las pistas.

Para componer una melodía

- 1 ► **Entreténimiento ► MusicDJ™.**
- 2 ► **Insertar, Copiar o Pegar los bloques.** Utilice , ,  o  para moverse entre los bloques. Pulse  para eliminar un bloque. ► **Más** para ver más opciones.

Para modificar una melodía de MusicDJ™

► **Administr. archivos ► Música** y seleccione la melodía ► **Más ► Editar.**

Intercambio de melodías de MusicDJ™

Envíe y reciba melodías mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright.



No se pueden enviar melodías polifónicas o mensajes MP3 en SMS.

Para enviar una melodía

- 1 ► **Administr. archivos ► Música** y seleccione una melodía.
- 2 ► **Más ► Enviar** y seleccione un sistema de transferencia.


Para recibir una melodía a través de un método de transferencia

Seleccione un método de transferencia y siga las instrucciones que aparecen.

VideoDJ™

Componga y modifique sus propios videoclips utilizando videoclips, imágenes y texto. A la hora de acortar un videoclip, también puede utilizar la función de cortar partes.

Para crear un videoclip

- 1 ► **Entreténimiento ► VideoDJ™.**
- 2 ► **Añadir ► Videoclip, Imagen, Texto o Cámara ► Selecc.**
- 3 Para añadir más elementos, pulse  ► **Añadir.**

Para editar un videoclip seleccionado

- **Editar** para ver más opciones:
- **Cortar:** acortar el videoclip.
 - **Añadir texto:** añadir texto al videoclip.
 - **Eliminar:** eliminar el videoclip.
 - **Mover:** mover el videoclip a otra posición.

Para editar una imagen seleccionada

► Editar para ver más opciones:

- **Duración:** seleccionar la hora de aparición de la imagen.
- **Eliminar:** eliminar la imagen.
- **Mover:** mover la imagen a otra posición.

Para editar un texto seleccionado

► Editar para ver más opciones:

- **Editar texto:** cambiar el texto.
- **Colores:** y seleccione **Fondo** para establecer un fondo o **Color de texto** para establecer un color de fuente.
- **Duración:** seleccionar la hora de aparición del texto.
- **Eliminar:** eliminar el texto.
- **Mover:** mover el texto a otra posición.

Opciones de VideoDJ™

► Más para ver más opciones:

- **Reproducir:** ver el videoclip.
- **Enviar:** enviar el videoclip.
- **Banda sonora:** añadir una banda sonora al videoclip.
- **Transiciones:** establecer transiciones entre videoclips, imágenes y texto.

- **Guardar:** guardar el videoclip.
- **Insertar:** insertar un nuevo videoclip, imagen o texto.
- **Nuevo vídeo:** crear un nuevo videoclip.

Para editar videoclips en el gestor de archivos

- 1 ► **Administr. archivos** ► **Vídeos**
► Abrir y seleccione el archivo.
- 2 ► **Más** ► **VideoDJ™** ► **Editar**.

Envío de videoclips

Puede enviar un videoclip mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. Los videoclips cortos se pueden enviar utilizando los MMS. Si un videoclip es demasiado largo, puede utilizar la función de cortar para acortarlo.

Para cortar un videoclip

- 1 Seleccione un videoclip del guión
► **Editar** ► **Cortar**.
- 2 ► **Definir** para definir el punto de inicio
y ► **Inicio**.
- 3 ► **Definir** para definir el punto final
y ► **Fin**.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 o ► **Listo**.

Grabadora

Con la grabadora puede grabar, por ejemplo, un recordatorio de voz o llamadas. Los sonidos grabados también pueden establecerse como tonos de llamada. La grabación de una conversación se detiene si un interlocutor finaliza la llamada. La grabación de todos los sonidos se detiene automáticamente si recibe una llamada.



Las leyes de algunos países o estados obligan a informar a la otra persona antes de grabar la llamada.

Para grabar un sonido

- 1 ► **Entretenimiento ► Grabar sonido.**
- 2 Espere hasta que oiga un tono. Cuando se inicia la grabación, Grabación y aparece un temporizador.
- 3 ► **Guardar para finalizar.**
- 4 ► **Reprod. para escuchar o ► Más para opciones: Grabar nuevo, Enviar, Renombrar, Eliminar, Sonidos grabados.**


Para escuchar una grabación

► **Administr. archivos ► Música y seleccione una grabación ► Reprod.**

Juegos

El teléfono incluye varios juegos. También puede descargar juegos y aplicaciones directamente a las carpetas del teléfono. La mayoría de los juegos contiene una ayuda.

Para iniciar y finalizar un juego

- 1 ► **Entretenimiento ► Juegos, seleccione un juego ► Seleccionar.**
- 2 Mantenga pulsada  para terminar el juego.

Aplicaciones

Descargue y ejecute aplicaciones Java™, por ejemplo, para utilizar un servicio. Puede ver información o establecer diferentes niveles de permiso.

Para ver información de aplicaciones Java

- 1 ► **Administr. archivos ► Aplicaciones o ► Juegos.**
- 2 Seleccione una aplicación o un juego
► **Más ► Información.**

Para establecer permisos para aplicaciones Java

- 1 ► Administr. archivos ► Aplicaciones o ► Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Permisos y configure las opciones.

Tamaño de la pantalla para aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java están diseñada para un tamaño de pantalla concreto. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

Para establecer el tamaño de pantalla para una aplicación Java

- 1 ► Administr. archivos ► Aplicaciones o ► Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Tamaño pantalla y seleccione una opción.

Conectividad

Ajustes, Internet, RSS, sincronización, tecnología Bluetooth™, cable USB, servicio de actualización.

Ajustes

Los ajustes pueden haberse introducido antes de poner a la venta el teléfono. De lo contrario, asegúrese de que dispone de una suscripción telefónica que admita la transferencia de datos (GPRS).

Puede descargarse ajustes en el teléfono para la navegación por Internet, el email y los mensajes de imágenes. Esto es posible a través del asistente de configuración del teléfono o desde un ordenador en el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Para descargar los ajustes a través del teléfono

► Ajustes ► ficha General ► Asistente config. ► Descarga ajustes y siga las instrucciones que aparecen.

Para descargar los ajustes a través de un ordenador

- 1 Vaya al sitio Web
www.sonyericsson.com/support.
- 2 Seleccione una región y un país.
- 3 Seleccione la ficha *Configuración del teléfono* y seleccione un modelo de teléfono.
- 4 Seleccione el archivo que desea descargar para el teléfono.

Utilización de Internet

Utilice Internet para acceder a servicios en línea, por ejemplo, noticias y banca, buscar y navegar por Internet.

Para comenzar a navegar:

► Internet y seleccione un servicio como ► Más ► Ir a ► Busc. en Internet o Introducir direcc. para ir a cualquier página Web.

Para ver más opciones

► Internet ► Más.

Para detener la navegación

► Más ► Salir del navegador.



Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red o visite el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Opciones de navegación

- **Más** para ver más opciones. El menú contiene las siguientes opciones, pero dependen de la página Web que esté visitando:
 - **Bases info. RSS:** seleccionar el contenido disponible de la página Web.
 - **Ir a** para las siguientes opciones:
 - **Sony Ericsson:** ir a la página principal establecida para el perfil actual.
 - **Favoritos:** crear, utilizar o modificar favoritos de páginas Web.
 - **Introducir direcc.:** introducir la dirección de una página Web.
 - **Busc. en Internet:** utilizar Google para búsquedas.
 - **Historial:** enumerar las páginas Web visitadas anteriormente.
 - **Págs. guardadas:** enumerar las páginas Web guardadas.
 - **Herramientas** para las siguientes opciones:
 - **Añadir favorito:** añadir un nuevo favorito.
 - **Guardar imagen:** guardar una imagen.
 - **Guardar página:** guardar la página Web actual.

- **Actualizar página:** actualizar la página Web actual.
- **Enviar enlace:** enviar un enlace a la página Web actual.
- **Llamar:** realizar una llamada mientras navega por Internet.
 - Más ► Fin llam. para finalizar la llamada y seguir navegando.

► **Ver para las siguientes opciones:**

- **Pant. completa:** seleccionar pantalla normal o completa. Nota: Completa/normal sólo están disponibles en retratos.
- **Vertical:** disponible cuando la pantalla está en modo paisaje.
- **Horizontal:** seleccionar el modo paisaje de la pantalla.
- **Sólo texto:** seleccionar el contenido completo o sólo el texto.
- **Zoom:** acercar o alejar la vista de la página Web.
- **Zoom a normal:** ajustar el zoom en el valor predeterminado.

► **Opciones ► ficha Examinando... para:**

- **Smart-Fit:** ajustar el sitio Web en la pantalla.
- **Ver imágenes:** activar o desactivar.
- **Ver animaciones:** activar o desactivar.

- **Reprod. sonidos:** activar o desactivar.
- **Permitir cookies:** activar o desactivar.
- **Modo teclado:** seleccionar los **Accesos directos** para las teclas del navegador o **Claves de acceso** para una navegación más rápida por el sitio Web, si está disponible.

► **Opciones ► ficha Otros para:**

- **Borrar cookies**
- **Borrar caché**
- **Borrar contraseñas**
- **Estado:** mostrar la información de conexión.

► **Salir del navegador.** para desconectar.

Uso de los marcadores

Utilizar, crear y modificar favoritos como enlaces rápidos a las páginas Web favoritas en el navegador.


Para trabajar con favoritos













- 1 **Internet ► Más ► Ir a ► Favoritos** y seleccione un marcador ► **Más.**
- 2 Seleccione una opción, por ejemplo envío de un favorito como mensaje de texto.

Accesos directos de Internet

Cuando utilice Internet, puede usar los accesos directos del teclado para las opciones de menú.

Para utilizar las teclas de acceso o los accesos directos del teclado de Internet

- 1 Al navegar, mantenga pulsada la tecla  para seleccionar **Accesos directos** o **Claves de acceso**.
- 2 Si selecciona **Accesos directos**, puede pulsar una tecla para una función de la siguiente manera:

Teclas	Acceso directo
	Favoritos
	Introducir direcc.
	Busc. en Internet
	Historial
	Actualizar página
	Reenviar
	Página arriba
	Sin utilizar
	Página abajo: una cada vez
	Pant. completa u Horizontal o Pantalla normal
	Zoom
	Accesos directos

Descargas

Descargue archivos, por ejemplo, imágenes, temas, juegos y tonos de llamada páginas Web.



Para descargar desde una página Web

Al navegar, seleccione el archivo que desee descargar y siga las instrucciones que aparecen.

Perfiles de Internet

Puede seleccionar otro perfil de Internet si dispone de más de uno.

Para seleccionar un perfil de Internet para el navegador de Internet

► **Ajustes** y utilice  o  para desplazarse hasta la ficha **Conectividad** ► **Ajustes Internet** ► **Perfiles Internet** y seleccione un perfil.

Perfil de Internet para aplicaciones Java™

Algunas aplicaciones Java™ necesitan conectarse a Internet para recibir información, por ejemplo, juegos que descargan nuevos niveles de un servidor de juegos.

Antes de comenzar

Si los ajustes no se han introducido en el teléfono ► **69 Ajustes**.


Para seleccionar un perfil para Java

- Ajustes ► ficha Conectividad
- Ajustes Internet ► Ajustes de Java y seleccione un perfil de Internet.

Información guardada

Al navegar, puede guardar la siguiente información:

- Cookies: mejoran la eficacia del acceso a la página Web.
- Contraseñas: mejoran la eficacia del acceso al servidor.

 *Se recomienda borrar toda información confidencial de los servicios Internet visitados anteriormente. De esta forma se evita el uso indebido de la información personal si no sabe dónde ha dejado su teléfono, si lo ha perdido o se lo han robado.*

Para permitir cookies

- Internet ► Más ► Opciones ► ficha Examinando... ► Permitir cookies
- Activado.

Para eliminar cookies, caché o contraseñas

- Internet ► Más ► Opciones ► ficha Otros y seleccione una opción ► Sí.

Seguridad y certificados en Internet
El teléfono admite navegación segura. Algunos servicios de Internet, como los servicios bancarios, requieren

certificados en su teléfono. Puede que el teléfono ya contenga certificados cuando lo haya adquirido o bien puede descargar certificados nuevos.

Para comprobar los certificados del teléfono

- Ajustes ► ficha General
- Seguridad ► Certificados.

Lector RSS

Al navegar, con frecuencia puede recibir contenido actualizado, como titulares de noticias, emitido a través de un sitio Web. Puede acceder a una página Web y añadir nuevo contenido, si es posible. Las opciones RSS (Really Simple Syndication) se configuran mediante el lector RSS y se muestran en el navegador de Internet.

Para añadir nuevo contenido a una página Web

Al navegar a ► Más ► Bases info. RSS.

Para crear contenido nuevo

- 1 ► Mensajes ► Lector de noticias
► Más ► Nueva base de inf.
- 2 ► Selecc. de la lista o Por dirección e introduzca la dirección.

Para establecer y utilizar las opciones del lector RSS

- Mensajes ► Lector de noticias
- Más y seleccione una opción.

Sincronización

Sincronice contactos de teléfono, citas, tareas y notas a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth™, servicios de Internet o el cable USB incluido con el teléfono.

Sincronización con un ordenador

Instale el software de sincronización del ordenador que se encuentra en Sony Ericsson PC Suite, incluido en el CD que acompaña al teléfono. El software incluye información de ayuda. También puede visitar www.sonyericsson.com/support para descargar el software o el documento de *Introducción sobre sincronización*.

Sincronización remota a través de Internet

Sincronice en línea a través de un servicio de Internet.

Antes de comenzar

- Si los ajustes no se han introducido en el teléfono ➡ 69 *Ajustes*.
- Registre una cuenta de sincronización en línea.
- Introduzca los ajustes de sincronización remota.

Para introducir los ajustes de la sincronización remota

- 1 ► **Organizador ► Sincronización ► Nueva cuenta ► Sí** para crear una cuenta nueva.
- 2 Introduzca un nombre para la nueva cuenta ► **Continuar**.
- 3 Introduzca lo siguiente:
 - **Dirección servidor:** URL del servidor.
 - **Nombre usuario:** nombre de usuario de la cuenta.
 - **Contraseña:** contraseña de la cuenta.
 - **Conexión:** seleccione un perfil de Internet.
 - **Aplicaciones:** marque las aplicaciones para sincronizar.
 - **Ajustes aplicación:** seleccione una aplicación e introduzca el nombre de una base de datos, y si fuera necesario, el nombre de usuario y la contraseña.
 - **Intervalo sincroniz.:** establezca la frecuencia de la sincronización.
 - **Inicializ. remota:** seleccione entre aceptar siempre, no aceptar nunca o preguntar siempre al iniciar sincronización desde un servicio.
 - **Seguridad remota:** inserte el ID de un servidor y la contraseña de un servidor.
- 4 ► **Guardar** para guardar su cuenta nueva.


Para iniciar la sincronización remota

► Organizador ► Sincronización
y seleccione una cuenta ► Iniciar.

Tecnología inalámbrica Bluetooth™


La función Bluetooth™ posibilita la conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth. Puede:

- conectarse a dispositivos manos libres.
- conectarse a auriculares estéreo.
- conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo.
- conectarse a ordenadores y acceder a Internet.
- sincronizar información con ordenadores.
- utilizar aplicaciones del ordenador de control remoto.
- utilizar accesorios del visor multimedia.
- intercambiar elementos.

 *Le recomendamos una cobertura de 10 metros, sin objetos sólidos en medio, para la comunicación de Bluetooth.*

Antes de comenzar

- Active la función Bluetooth™ para comunicarse con otros dispositivos.
- Añada dispositivos Bluetooth a su teléfono para comunicarse.


 *Compruebe si las leyes o normas locales restringen el uso de tecnología inalámbrica Bluetooth. Si la tecnología inalámbrica Bluetooth no está permitida, debe asegurarse de que la función Bluetooth está desactivada. La potencia máxima de salida de radio Bluetooth del teléfono se ajusta automáticamente de acuerdo con las posibles restricciones locales. Esto significa que el alcance puede variar.*

Para activar la función Bluetooth

► Ajustes ► ficha **Conectividad**
► Bluetooth ► Activar.

Añadir dispositivos al teléfono

Introduzca un código de acceso para establecer un enlace seguro entre el teléfono y el dispositivo. Introduzca el mismo código de acceso en el dispositivo cuando así se solicite. Los dispositivos sin interfaz de usuario, como un sistema de manos libres, tendrán un código de acceso predefinido. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información.

 *Compruebe que el dispositivo que desea añadir tiene la función Bluetooth activada y está visible.*

Para añadir un dispositivo al teléfono

- 1 ► **Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Mis dispositivos ► Nuevo dispositivo** para buscar los dispositivos disponibles. Asegúrese de que el otro dispositivo se encuentra visible.
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 3 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

Para permitir la conexión o editar la lista de dispositivos

- 1 ► **Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Mis dispositivos** y seleccione un dispositivo de la lista.
- 2 ► **Más para acceder a una lista de opciones.**

Para añadir un manos libres Bluetooth

- 1 ► **Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Manos libres.**
- 2 ► **Sí si está añadiendo un manos libres Bluetooth por primera vez o ► Mi manos libres ► Nuevo manos libr. ► Añadir si está añadiendo otro manos libres Bluetooth.** Asegúrese de que el manos libres se encuentra en el modo correcto. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información.

Ahorro de energía

Actívalo para reducir el consumo de energía optimizando el teléfono para su uso con un único dispositivo Bluetooth. Desactívalo para conectarse con varios dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

Para ahorrar energía

- **Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Ahorro de energía ► Activar.**

Nombre de teléfono

Escriba un nombre para el teléfono, para que aparezca cuando lo encuentren los otros dispositivos.

Para introducir un nombre de teléfono

- **Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Nombre del tfno.**

Visibilidad

Elija entre hacer que el teléfono se encuentre visible para otros dispositivos Bluetooth o no. Si ajusta su teléfono como oculto, sólo los dispositivos de ► **Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Mis dispositivos** podrán encontrar su teléfono a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Para mostrar u ocultar el teléfono

► Ajustes ► ficha Conectividad
► Bluetooth ► Visibilidad ► Mostrar
tfnº u Ocultar teléfono.

Intercambio de elementos

Envíe o reciba elementos mediante tecnología inalámbrica Bluetooth como método de transferencia. Elija un dispositivo de la lista de dispositivos encontrados.

Para enviar un elemento

- 1 Seleccione un elemento, por ejemplo
► Agenda y seleccione un contacto.
- 2 ► Más ► Enviar contacto ► Por
Bluetooth.
- 3 Seleccione el dispositivo al que desea
enviar el elemento ► Selecc.

Para recibir un elemento

- 1 ► Ajustes ► ficha Conectividad
► Bluetooth ► Activar.
- 2 ► Visibilidad ► Mostrar tfnº.
- 3 Cuando reciba un elemento, siga las
instrucciones que aparecen.

Transferencia de sonido

Transfiera el sonido de las llamadas al utilizar un manos libres Bluetooth.

También puede transferir el sonido de las llamadas utilizando el teclado o el botón de manos libres de la siguiente manera:

- Pulse el botón de manos libres para obtener sonido en el manos libres.
- Pulse un botón o tecla del teléfono (si está establecido en *En teléfono*) para obtener sonido en el teléfono.
- Pulse cualquier botón (si está establecido en *En manos libres*) para obtener sonido en el manos libres.

Para transferir el sonido al utilizar un manos libres Bluetooth

Durante una llamada, ► Más
► Transferir sonido y seleccione un dispositivo.

Para transferir el sonido cuando conteste una llamada en manos libres

- 1 ► Ajustes ► ficha Conectividad
► Bluetooth ► Manos libres
► Llamada entrante.
- 2 ► En teléfono para dirigirlo al teléfono
o ► En manos libres para dirigirlo al
manos libres.

Control remoto

Utilice el teléfono como dispositivo de control remoto para controlar aplicaciones informáticas, como un reproductor multimedia o presentaciones de Microsoft® PowerPoint® o dispositivos que admitan perfil HID de Bluetooth.

Para seleccionar un control remoto

- 1 ➡ 76 Para añadir un dispositivo al teléfono, si es necesario.
- 2 ► Entretenimiento ► Control remoto.
- 3 Seleccione la aplicación que desee utilizar y el ordenador o dispositivo al que conectarse.

Transferencia de archivos

Si su equipo admite la tecnología inalámbrica Bluetooth, puede instalar Sony Ericsson PC Suite para sincronizar, transferir archivos, utilizar el teléfono como módem y otras funciones mediante comunicación Bluetooth. Instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD que se incluye con el teléfono o descárguelo en www.sonyericsson.com/support. PC Suite también incluye ayuda.

Transferencia de archivos mediante el cable USB

Conecte el teléfono a un ordenador mediante el cable USB con el fin de utilizar el teléfono para una de las siguientes acciones: **Trans. archi.** o **Mod. Tfno.**

Transferencia de archivos

Arrastre y suelte archivos entre la tarjeta de memoria y el ordenador en el Explorador de Windows de Microsoft.

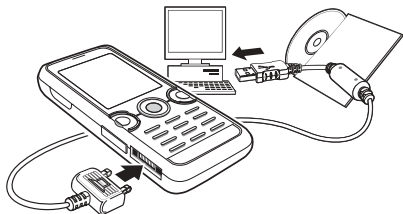
Utilice Sony Disc2Phone (transferencia de música) o Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (almacenamiento/transferencia de imágenes). Estas aplicaciones se encuentran en el CD suministrado con el teléfono o visite www.sonyericsson.com/support y sólo se pueden utilizar con el modo de transferencia de archivos.



Utilice únicamente el cable USB que se incluye con el teléfono y conéctelo directamente a su ordenador. No retire el cable USB del teléfono o del equipo durante la transferencia de archivos, ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria.

Para utilizar el modo de transferencia de archivos

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al equipo.



- 2 **Teléfono:** seleccione **Trans. archi.** o ► **Ajustes** ► **ficha Conectividad** ► **USB** ► **Conexión USB** ► **Trans. archi.** El teléfono se apaga.
- 3 Espere hasta que la tarjeta de memoria aparezca como disco externo en el Explorador de Windows. Puede utilizar:
 - El Explorador de Windows para arrastrar y soltar archivos entre la tarjeta de memoria y el ordenador.
 - Sony Disc2Phone para transferir música a la tarjeta de memoria.
 - Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition para transferir y organizar sus imágenes en el ordenador.

Para desconectar con seguridad el cable USB

- 1 Cuando utilice el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco extraíble del Explorador de Windows y seleccione **Expulsar**.
- 2 Retire el cable USB del teléfono.

Modo de teléfono

Sincronice la agenda y el calendario, transfiera archivos, utilice el teléfono como módem y otras funciones desde el ordenador. Entre las aplicaciones admitidas en el modo de teléfono se incluyen: la sincronización, el gestor de archivos y el asistente para redes móviles. Para otras aplicaciones, utilice el modo de transferencia de archivos.

Necesita instalar y utilizar Sony Ericsson PC Suite, que se incluye en el CD suministrado con el teléfono o que se encuentra en www.sonyericsson.com/support.



Su ordenador debe tener uno de los siguientes sistemas operativos para poder usar esta función: Windows 2000 con SP3/SP4, Windows XP (Pro y Home) con SP1/SP2.

Los controladores USB se instalan automáticamente con el software PC Suite.

Para utilizar el modo de teléfono

- Equipo:** instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD suministrado con el teléfono.
- Equipo:** inicie PC Suite desde Inicio/Programas/Sony Ericsson/PC Suite.
- Conecte el cable USB al teléfono y al equipo.
- Teléfono:** seleccione **Mod. Tfno** o ► **Ajustes** ► **ficha Conectividad** ► **USB** ► **Conexión USB** ► **Mod. Tfno**.
- Equipo:** espere mientras Windows instala los controladores necesarios.
- Equipo:** PC Suite le avisa cuando ha encontrado el teléfono.

Todas las aplicaciones que puede utilizar con el teléfono conectado se encuentran en Sony Ericsson PC Suite.

Servicio de actualización

Mantenga siempre el teléfono actualizado con el último software para mejorar el rendimiento. No pierda la información personal o del teléfono, como mensajes o ajustes, durante una actualización.

Existen dos maneras de actualizar el teléfono:

- por el aire a través del teléfono.
- mediante el cable USB que se suministra y un equipo conectado a Internet.



El servicio de actualización requiere acceso de datos (GPRS). El operador le facilitará una suscripción con acceso de datos e información sobre los precios.

Antes de comenzar

Si los ajustes necesarios no se han introducido en el teléfono ► **69 Ajustes**.

Para utilizar el Servicio de actualización por aire

- **Ajustes** ► **ficha General** ► **Servicio actualiz.**
- **Buscar actualiz.** para buscar el último software disponible.
- Inicie el proceso de actualización siguiendo las instrucciones de instalación o ► **Versión software** para mostrar el software actual en el teléfono, o ► **Recordatorio** para establecer cuándo buscar un nuevo software.

Para utilizar el Servicio de actualización a través de un ordenador

- Visite www.sonyericsson.com/support.
- Seleccione una región y un país.
- Introduzca el nombre del producto.
- Seleccione el Servicio de actualización de Sony Ericsson y siga las instrucciones.


Más funciones

Despertador, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de la tarjeta SIM, etc.

Alarmas

Establezca una alarma para que se repita en una hora específica o días específicos. Puede establecer un sonido o la radio como señal de alarma.

Para utilizar las alarmas

- 1 ► **Organizador** ► **Alarmas** y seleccione la alarma que se establecerá ► **Editar**.
- 2 **Hora:** ► **Editar** y ajuste una hora ► **Aceptar**. Selecciona más opciones, si es necesario:
 - **Interv. repetición:** ► **Editar** y ajuste un día o varios ► **Marcar** ► **Listo**.
 - **Señal de alarma:** ► **Editar** y seleccione la radio o un sonido.
 - **Pulse**  para editar texto, imágenes y el modo silencioso para las alarmas.
- 3 ► **Guardar**.

Para apagar la señal de la alarma cuando suena

Pulse cualquier tecla, si la radio está establecida como señal de alarma, ► **Aplazar**. Si no desea repetir la alarma ► **Desact**.

Para cancelar una alarma

► **Organizador** ► **Alarmas** y seleccione la alarma, ► **Desact**.

Calendario

Puede utilizar el calendario para realizar un seguimiento de las reuniones importantes. El calendario se puede sincronizar con un calendario de ordenador o con un calendario en la Web ► **74 Sincronización**.

Citas

Añada nuevas citas o utilice citas existentes como plantillas.

Para añadir una nueva cita

- 1 ► **Organizador** ► **Calendario** y seleccione una fecha ► **Selec.** ► **Nueva cita** ► **Añadir**.
- 2 Seleccione entre las siguientes opciones y confirme cada entrada, si es necesario:
 - **Ficha General:** asunto, hora de inicio, duración, recordatorio, fecha de inicio.
 - **Ficha Detalles:** ubicación, descripción, todo el día, repetición.
- 3 ► **Guardar**.

Para ver una cita

- 1 ► **Organizador ► Calendario**
y seleccione un día (días de citas
marcados con cuadros).
- 2 Seleccione una cita ► **Ver**.

Para ver una semana del calendario

- **Organizador ► Calendario ► Más**
► **Ver semana**.

Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

- 1 ► **Organizador ► Calendario ► Más**
► **Opc. avanzadas ► Recordatorios**.
- 2 ► **Siempre** para que suene un
recordatorio incluso cuando el teléfono
esté desactivado o silenciado. Una
opción de recordatorio configurada en
el calendario afecta a una opción de
recordatorio configurada en las tareas.

Navegación por el calendario

Utilice la tecla de dirección para
moverse entre los días o semanas.
En las vistas mensual y semanal, puede
utilizar también el teclado como sigue.

(C) *Fecha de hoy*

(1) *Semana anterior* **(3)** *Semana
siguiente*

(4) *Mes anterior* **(6)** *Mes siguiente*

(7) *Año anterior* **(9)** *Año siguiente*

Ajustes del calendario

- **Organizador ► Calendario ► Más**
para seleccionar una opción:
- **Ver semana:** ver las citas de
la semana.
 - **Nueva cita:** añadir una nueva cita.
 - **Cambiar fecha:** ir a otra fecha del
calendario.
 - **Opc. avanzadas:** buscar una
cita, establecer recordatorios o
seleccionar un día de inicio para
la semana.
 - **Eliminar:** eliminar citas antiguas
o todas.
 - **Ayuda:** para obtener más
información.

Intercambio de citas


Intercambiar citas con un método
de transferencia. También puede
sincronizar las citas con un ordenador,
► **74 Sincronización**.

Para enviar una cita

Seleccione una cita de la lista para
un día determinado ► **Más ► Enviar y**
seleccione el método de transferencia.

Tareas

Añada nuevas tareas o utilice las
tareas existentes como plantillas.
También puede establecer
recordatorios para tareas.

 *El máximo depende de la memoria disponible, según la configuración del software.*

Para añadir una nueva tarea

- 1 ► **Organizador** ► **Tareas** ► **Nueva tarea** ► **Añadir**.
- 2 ► **Tarea** o **Llam. telefónica**.
- 3 Escriba los detalles y confirme cada entrada.

Para ver una tarea

► **Organizador** ► **Tareas** y seleccione una tarea ► **Ver**.

Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

- 1 ► **Organizador** ► **Tareas** y seleccione una tarea ► **Más** ► **Recordatorios**.
- 2 ► Siempre para que suene un recordatorio incluso cuando el teléfono esté desactivado o silenciado. Una opción de recordatorio configurada en el calendario afecta a una opción de recordatorio configurada en las tareas.

Intercambio de tareas


Intercambiar tareas con un método de transferencia. También puede sincronizar las tareas con un ordenador ► **74 Sincronización**.

Para enviar una tarea

Seleccione una tarea de la lista de tareas de un día determinado ► **Más** ► **Enviar** y seleccione un método de transferencia.

Notas

Tome notas y guárdelas en una lista. También puede mostrar una nota en el modo de espera.

 *El número máximo depende de la memoria disponible.*

Para añadir una nota

► **Organizador** ► **Notas** ► **Nueva nota** ► **Añadir** e introduzca la nota ► **Guardar**.

Para editar notas

- 1 ► **Organizador** ► **Notas** y aparece una lista.
- 2 Seleccione una nota ► **Más** y seleccione una opción.

Intercambio de notas

Intercambie notas mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. También puede sincronizar las notas con un ordenador, ► **74 Sincronización**.

Para enviar una nota

Seleccione una nota ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Temporizador

El teléfono dispone de un temporizador. Cuando suene la señal, pulse cualquier tecla para desactivarla **Reiniciar**.

Para configurar el temporizador

► Organizador ► Temporizador y establezca las horas, los minutos y los segundos para la cuenta atrás.

Cronómetro

Su teléfono dispone de un cronómetro que puede guardar varios intervalos. El cronómetro continúa contando cuando responde a una llamada entrante.

Para utilizar el cronómetro





- 1 ► Organizador ► Cronómetro
► Iniciar.
- 2 ► Detener o ► Nva etap. para una nueva etapa.
- 3 Para poner a cero el cronómetro
► Detener ► Restabl.

Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, dividir y multiplicar.

Para utilizar la calculadora

► Organizador ► Calculadora.

- Pulse  o  para seleccionar $\div \times - + . \% =$.
- Pulse  para eliminar la cifra.
- Pulse  para introducir una coma decimal.

Código de memoria

Guarde códigos de seguridad, por ejemplo, para tarjetas de crédito en la opción de códigos de memoria. Defina un código de acceso para abrir el código de memoria.

Palabra clave y seguridad

Para confirmar que ha introducido el código de acceso correcto, debe introducir una palabra clave.

Al introducir el código de acceso para abrir el código de memoria, la palabra clave aparece durante unos instantes. Si el código de acceso es correcto, se muestran los códigos correctos. Si introduce un código de acceso incorrecto, la palabra clave y los códigos que aparecen serán también incorrectos.

Para abrir por primera vez el código de memoria

- 1 ► **Organizador ► Código memo.**
Aparece un mensaje con instrucciones
► **Continuar.**
- 2 Introduzca un código de acceso de cuatro dígitos ► **Continuar.**
- 3 Vuelva a introducir el nuevo código de acceso para confirmarlo.
- 4 Introduzca una contraseña (máximo 15 caracteres) ► **Listo.** La palabra clave puede estar compuesta de letras y números.

Para añadir un nuevo código

- 1 ► **Organizador ► Código memo** e introduzca su contraseña ► **Nuevo código ► Añadir.**
- 2 Escriba el nombre asociado con el código ► **Continuar.**
- 3 Introduzca el código ► **Listo.**

Para cambiar el código de acceso

- 1 ► **Organizador ► Código memo** e introduzca su contraseña ► **Más ► Camb. cód. acc.**
- 2 Introduzca su nuevo código de acceso ► **Continuar.**
- 3 Vuelva a introducir su nuevo código de acceso ► **Continuar.**
- 4 Introduzca una palabra clave ► **Listo.**

¿Ha olvidado su código de acceso?
Si no recuerda su código de acceso, debe restablecer el código de memoria.

Para restablecer el código de memoria

- 1 ► **Organizador ► Código memo** e introduzca cualquier código de acceso para acceder al código de memoria. La palabra clave y los códigos que se muestran después son incorrectos.
- 2 ► **Más ► Restablecer.**
- 3 ¿Restablecer código memo? aparece
► **Sí.** Se restablecerá el código de memoria y se borrarán todas las entradas. La próxima vez que acceda al código de memoria, debe comenzar en ► **85 Para abrir por primera vez el código de memoria.**

Perfiles

El teléfono tiene algunos perfiles predefinidos ya establecidos. Por ejemplo, la señal de llamada y otras opciones pueden estar ajustadas automáticamente para adaptarse a ciertos entornos o a un accesorio. Puede restablecer todos los ajustes de perfil que el teléfono tenía originalmente.

Para seleccionar un perfil

Pulse ① y seleccione un perfil o

► Ajustes ► ficha General ► Perfiles
y seleccione un perfil.

Para ver y modificar un perfil

► Ajustes ► ficha General ► Perfiles
► Más ► Ver y editar.



El nombre del perfil Normal no se puede cambiar.

Para restablecer los perfiles

► Ajustes ► ficha General ► Perfiles
► Más ► Restabl. perfiles.

Fecha y hora

La hora siempre se muestra en modo de espera.

Para establecer la hora y el formato de hora

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Fecha y hora ► Hora.
- 2 Introduzca la hora.
- 3 ► Formato y seleccione una opción.
- 4 ► Guardar.

Para establecer la fecha y el formato de fecha

► Ajustes ► ficha General ► Fecha y hora ► Fecha.

Bloqueo de la tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM sólo protege la suscripción, no el teléfono, de un uso no autorizado. Si se cambia de tarjeta SIM, su teléfono funcionará con la nueva tarjeta.

La mayoría de las tarjetas SIM están bloqueadas cuando se adquieren. Si el bloqueo de la tarjeta SIM está activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal) cada vez que encienda el teléfono.

Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Cuando esto ocurre, aparece el mensaje **PIN bloqueado**. Para desbloquear la tarjeta, deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK. Puede modificar su PIN y seleccionar un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos.



Si aparece el mensaje Los códigos no coinciden al modificar su PIN, significa que no ha introducido el nuevo PIN correctamente.

Si aparece el mensaje PIN erróneo seguido de PIN antiguo, significa que ha introducido el PIN antiguo incorrectamente.

Para desbloquear la tarjeta SIM:

- 1 Cuando aparece PIN bloqueado, introduzca el PUK ► **Aceptar**.
- 2 Introduzca un nuevo código PIN de cuatro a ocho dígitos ► **Aceptar**.
- 3 Vuelva a introducir el PIN nuevo para confirmar ► **Aceptar**.

Para editar el PIN:

- 1 ► **Ajustes** ► **ficha General** ► **Seguridad** ► **Bloqueos** ► **Protección SIM** ► **Cambiar PIN**.
- 2 Introduzca su PIN ► **Aceptar**.
- 3 Introduzca un nuevo código PIN de cuatro a ocho dígitos ► **Aceptar**.
- 4 Vuelva a introducir el PIN nuevo para confirmar ► **Aceptar**.

Para activar o desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM

- 1 ► **Ajustes** ► **ficha General** ► **Seguridad** ► **Bloqueos** ► **Protección SIM** ► **Protección y seleccione Activado o Desactivado**.
- 2 Introduzca su PIN ► **Aceptar**.

Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono sirve para que, en caso de robo, nadie pueda utilizarlo cambiando la tarjeta SIM. Puede cambiar el código de bloqueo del teléfono (0000) por cualquier código personal de entre cuatro y ocho dígitos.

Bloqueo automático del teléfono

Si el bloqueo del teléfono está definido como automático, no es necesario que introduzca el código de bloqueo hasta que inserte una tarjeta SIM diferente.



Es importante que recuerde su nuevo código. En caso de que olvide el código nuevo, deberá entregar el teléfono a su proveedor local de Sony Ericsson.

Para establecer el bloqueo del teléfono

- 1 ► **Ajustes** ► **ficha General** ► **Seguridad** ► **Bloqueos** ► **Protección tfno** ► **Protección y seleccione una alternativa**.
- 2 Introduzca el código de bloqueo del teléfono ► **Aceptar**.

Para desbloquear el teléfono

Si el bloqueo del teléfono está activado, introduzca su código ► **Aceptar**.

Para editar el código de bloqueo del teléfono

- **Ajustes** ► **ficha General** ► **Seguridad** ► **Bloqueos** ► **Protección tfno** ► **Cambiar código**.

Bloqueo del teclado

Bloquee el teclado para evitar que se marque un número accidentalmente.



Las llamadas al número de emergencia internacional 112 siguen siendo posibles, incluso cuando el teclado esté bloqueado.


Bloqueo automático

Utilice el bloqueo automático de teclas en modo de espera para que se bloquee el teclado poco después de pulsar la última tecla.

Para establecer el bloqueo automático de teclas

► **Ajustes** ► ficha **General** ► **Seguridad**
► **Bloqueo auto.**

Para bloquear el teclado manualmente

Desde el modo en espera, puede pulsar  ► **Bloq. tec.** par bloquear el teclado manualmente. Puede seguir contestando a las llamadas entrantes y el teclado se bloqueará de nuevo tras la llamada. El teclado permanece bloqueado hasta que lo desbloquee manualmente.

Para desbloquear el teclado manualmente

Desde el modo de espera, pulse

 ► **Desbloq.**

Pantalla de inicio



Selecione una pantalla de inicio para que aparezca cuando se encienda el teléfono ► **55 Uso de imágenes.**

Para seleccionar una pantalla de inicio

► **Ajustes** ► ficha **Pantalla** ► **Pantalla de inicio** y seleccione una opción.

Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla.

Para ajustar el brillo

► **Ajustes** ► ficha **Pantalla** ► **Brillo.**

Resolución de problemas

¿Por qué no funciona el teléfono como deseo?

En este capítulo se citan algunos problemas que pueden surgir al utilizar el teléfono. Para algunos de ellos tendrá que llamar al operador de red, pero la mayoría podrá resolverlos usted mismo.

Sin embargo, si debe dejar su teléfono en el servicio de reparación, tenga en cuenta que podría perder información que esté guardada en el teléfono. Haga una copia de la información antes de llevar el teléfono al servicio de reparación.

Para obtener más ayuda, visite www.sonyericsson.com/support.

Tengo problemas con la capacidad de la memoria o el teléfono funciona lentamente

Causa posible: La memoria del teléfono está llena o su contenido no está correctamente organizado.

Solución: Reinicie el teléfono todos los días para liberar memoria y aumentar así la capacidad del mismo.

También tiene la opción de realizar un **Restabl. maestro**. Es posible que algunos datos personales o ajustes que haya realizado se pierdan al hacerlo ➡ **92 Master reset (restablecimiento)**.

No aparece el icono de la batería cuando empiezo a cargar el teléfono

Causa posible: La batería está vacía o no se ha utilizado durante mucho tiempo.

Solución: Pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

Algunas opciones de menú están en gris

Causa posible: Hay algún servicio que no está activado, o su suscripción no incluye dicha función.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Puesto que no se pueden enviar temas, imágenes o sonidos protegidos por copyright, es posible que el menú **Enviar** no esté siempre disponible.

No entiendo el idioma de los menús

Causa posible: En el teléfono no se ha establecido el idioma correcto.

Solución: Cambie el idioma

➡ 19 Idioma del teléfono.

No puedo encender el teléfono

Causa posible: La batería está descargada.

Solución: Recargue la batería

➡ 6 Para cargar la batería.

Solución: Encienda el teléfono con el cargador conectado. Si el teléfono se inicia, reinicielo sin el cargador conectado.

No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja

Causa posible: El cargador no está correctamente conectado al teléfono.

Solución: Asegúrese de que el conector del cargador está perfectamente acoplado ➡ 6 Para cargar la batería.

Causa posible: La conexión de la batería es incorrecta.

Solución: Retire la batería y limpie los conectores. Puede utilizar un cepillo suave, un trapo o un bastoncillo de algodón ligeramente mojado en alcohol. Asegúrese de que la batería

está completamente seca antes de volver a colocarla en su lugar. Compruebe que los conectores de la batería del teléfono no están dañados.

Causa posible: La batería está desgastada y necesita que la sustituya.

Solución: Pruebe con otra batería y cargador del mismo modelo de teléfono o póngase en contacto con el proveedor para pedirle que compruebe si tanto la batería como el cargador funcionan correctamente.

El teléfono se apaga solo

Causa posible: el botón ① se ha pulsado inintencionadamente.

Solución: active el bloqueo automático de teclas o bloquee el teclado manualmente ➡ 88 Bloqueo del teclado.

Causa posible: La conexión de la batería es incorrecta.

Solución: Asegúrese de que la batería está correctamente insertada ➡ 6 Para insertar la tarjeta SIM y la batería.

No puedo utilizar los mensajes de texto o SMS del teléfono

Causa posible: Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Solución: Póngase en contacto con el operador de red para averiguar los ajustes adecuados del centro de servicios de SMS ➡ **38 Mensajes de texto (SMS)**.

No puedo utilizar los MMS o MMS del teléfono

Causa posible: Su suscripción no incluye capacidad de datos.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Solución: ➡ **7 Ayuda del teléfono** o vaya a www.sonyericsson.com/support y seleccione una zona y un país, la ficha de configuración del teléfono y el modelo de teléfono. A continuación seleccione “MMS (MMS)” y siga las instrucciones ➡ **69 Ajustes**.

No puedo utilizar Internet

Causa posible: Su suscripción no incluye capacidad de datos.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Faltan algunos ajustes de Internet o son incorrectos.

Solución: ➡ **7 Ayuda del teléfono** o vaya a www.sonyericsson.com/support y seleccione una zona y un país, la ficha de configuración del teléfono y el modelo de teléfono. A continuación seleccione “Internet móvil (WAP)” y siga las instrucciones ➡ **69 Ajustes**.

Otros usuarios no detectan el teléfono mediante tecnología inalámbrica Bluetooth™

Causa posible: No ha activado la función Bluetooth.

Solución: Compruebe que la función Bluetooth está activada y la visibilidad se ha establecido como mostrar teléfono ➡ **77 Para recibir un elemento**.

No puedo sincronizar ni transferir datos entre el teléfono y el ordenador, al utilizar el cable USB que se suministra

Causa posible: El cable no se ha detectado ni instalado correctamente en el ordenador o el software que incluye su teléfono no se ha instalado correctamente en el ordenador.

Solución: Para ir a www.sonyericsson.com/support seleccione consecutivamente una zona y un país, el modelo de teléfono y *Más información – Inicio rápido* La guía *Sincronizar el teléfono con un ordenador* contiene instrucciones de instalación y una guía de resolución de problemas, que le ayudarán a resolver este problema.

Master reset (restablecimiento)

Los cambios que ha realizado en los ajustes y en el contenido que ha añadido o editado se eliminarán.

Si selecciona **Restabl. ajustes**, se eliminarán los cambios que haya hecho a los ajustes del teléfono.

Si selecciona **Restablecer todo**, además de los cambios en los ajustes, se eliminarán todos los contactos de la agenda, mensajes, datos personales y contenido descargado, recibido o editado.

Para restablecer los ajustes del teléfono

- 1 ► **Ajustes ► ficha General ► Restabl. maestro.**
- 2 ► **Restabl. ajustes o ► Restablecer todo.**
- 3 Cuando aparezcan las instrucciones ► **Continuar.**



Si selecciona **Restablecer todo**, el contenido como las melodías y las imágenes que ha descargado, recibido o editado, también se eliminan.

Mensajes de error

Insertar tarjeta SIM

Causa posible: No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o, si la hay, puede que no esté colocada correctamente.

Solución: Introduzca una tarjeta SIM
► **6 Para insertar la tarjeta SIM y la batería.**

Causa posible: Es necesario limpiar los conectores de la tarjeta SIM.

Solución: Retire la tarjeta SIM y límpiela. Compruebe también que la tarjeta no está dañada de forma que no haga contacto con los conectores del teléfono. Si se da el caso, póngase en contacto con el operador de la red para que le proporcione una tarjeta SIM nueva.

Insertar la tarjeta SIM correcta

Causa posible: El teléfono está definido para funcionar sólo con determinadas tarjetas SIM.

Solución: Compruebe que está utilizando la tarjeta SIM de operador correcta para el teléfono.

PIN erróneo/PIN2 erróneo

Causa posible: El PIN o el PIN2 que ha introducido es incorrecto.

Solución: introduzca su PIN o PIN2 correcto ► **Sí** ➡ **86 Bloqueo de la tarjeta SIM.**

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

Causa posible: Ha introducido el código PIN o PIN2 incorrecto tres veces seguidas.

Solución: Para desbloquear ➡ **86 Bloqueo de la tarjeta SIM.**

Los códigos no coinciden

Causa posible: Los dos códigos que ha introducido no coinciden.

Solución: Si desea cambiar un código de seguridad (por ejemplo, su PIN), debe confirmar el código nuevo introduciéndolo una segunda vez.
➡ **86 Bloqueo de la tarjeta SIM.**

No hay red

Causa posible: El teléfono está en modo avión.

Solución: Reinicie el teléfono en modo normal ➡ **8 Menú Modo avión.**

Causa posible: El teléfono no está recibiendo ninguna señal de radio o la que recibe es demasiado débil.

Solución: Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese que la red tiene cobertura en el lugar en el que se encuentra. Si es así, busque una red.

Causa posible: La tarjeta SIM no está funcionando correctamente.

Solución: Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si recibe el mismo mensaje u otros similar, póngase en contacto con el operador de la red.

Causa posible: el teléfono no está funcionando correctamente.

Solución: Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que sea el teléfono el que causa el problema. Póngase en contacto con el servicio al cliente más cercano de Sony Ericsson.

Sólo llam. emerg.

Causa posible: Está dentro de la cobertura de una red, pero no tiene autorización para utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112.

Solución: Deberá desplazarse para obtener una señal de potencia suficiente. Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese de que su suscripción es correcta
➡ 25 Llamadas de emergencia.

Bloq. del teléfono

Causa posible: El teléfono está bloqueado.

Solución: Para desbloquear el teléfono
➡ 87 Bloqueo del teléfono.

Cód. bloq. tño:

Causa posible: Se necesita el código de bloqueo del teléfono.

Solución: Introduzca el código de bloqueo del teléfono. El teléfono tiene un código de bloqueo predeterminado 0000 ➡ 87 Bloqueo del teléfono.

PUK bloqueado. Contactar con el operador.

Causa posible: Ha introducido un código de desbloqueo personal (PUK) incorrecto 10 veces seguidas.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Cargando... Batería no reconocida.

Causa posible: La batería que está utilizando no es una batería aprobada de Sony Ericsson.

Solución: ➡ 98 Batería.

Información importante

Sitio Web del consumidor de Sony Ericsson, servicio y soporte, uso seguro y eficaz, contrato de licencia de usuario final, garantía, declaration of conformity.

Sitio Web del consumidor de Sony Ericsson

En www.sonyericsson.com/support encontrará una sección de asistencia que le ofrece ayuda y consejos a los que puede acceder de forma rápida y sencilla. En ella encontrará las últimas actualizaciones de software de ordenador, consejos sobre cómo sacar el máximo provecho de los productos.

Servicio y asistencia

A partir de ahora también tendrá acceso a una serie de ventajas exclusivas en servicios tales como:

- Sitios Web de ámbito local y mundial donde obtener asistencia
- Una red mundial de Servicios de Atención al Cliente
- Una amplia red de colaboradores de Sony Ericsson
- Un periodo de garantía. Podrá obtener más información sobre las condiciones de garantía en la guía de usuario

En www.sonyericsson.com, en la sección de asistencia en el idioma que elija, encontrará las últimas herramientas e información de soporte, como actualizaciones de software, base de conocimientos, configuración del teléfono y ayuda adicional cuando lo necesite.

Si desea obtener más información sobre funciones y servicios específicos del operador, póngase en contacto con el operador de red.

También puede ponerse en contacto con nuestros Servicios de Atención al Cliente. Utilice el número de teléfono del Servicio de Atención al Cliente más cercano en la siguiente lista. Si su país/región no aparece en la lista, póngase en contacto con el proveedor local. (Los números de teléfono que se muestran a continuación eran los correctos en el momento de la impresión del presente documento. En www.sonyericsson.com siempre podrá encontrar las últimas actualizaciones.)

País	Teléfono
Australia	1-300 650 050
Argentina	800-333-7427
Austria	0810 200245
Bélgica	02-7451611
Brasil	4001-0444
Canadá	1-866-766-9374
África Central	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
China	4008100000
Colombia	18009122135
Croacia	062 000 000
República Checa	844 550 055
Dinamarca	33 31 28 28
Finlandia	09-299 2000
Francia	0 825 383 383
Alemania	0180 534 2020
Grecia	801-11-810-810 210-89 91 919 (desde teléfono móvil)
Hong Kong	8203 8863
Hungría	+36 1 880 47 47

En el caso improbable de que se tenga que reparar el producto, llévelo al punto de venta en el que lo adquirió o a uno de nuestros colaboradores. Conserve la documentación de compra original, que necesitará para tramitar las reclamaciones durante el período de garantía.

La llamada a uno de nuestros Servicios de Atención al Cliente se cobrará de acuerdo con las tarifas nacionales, incluidos los impuestos locales, a menos que el número de teléfono sea gratuito.

Dirección de email

questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com

India	1800 11 1800 (teléfono gratuito) 39011111 (desde teléfono móvil)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlanda	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lituania	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malasia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722 (llamada internacional gratuita)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Países Bajos	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nueva Zelanda	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noruega	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakistán	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73 (fuera de Karachi)	questions.PK@support.sonyericsson.com
Filipinas	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polonia	0 (prefijo) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumania	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusia	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Eslovaquia	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Sudáfrica	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Suecia	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Suiza	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Taiwán	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Tailandia	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Turquía	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ucrania	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Emiratos Árabes Unidos	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Reino Unido	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Estados Unidos	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com

Directrices sobre Uso seguro y efectivo

Lea esta información antes de comenzar a usar el teléfono móvil. El objetivo de estas instrucciones es su seguridad. Siga estas instrucciones. Si el producto está sujeto a cualquiera de las condiciones enumeradas a continuación o tiene alguna duda sobre el funcionamiento correcto, asegúrese de que un centro de servicio asociado y certificado lo verifique antes de cargarlo o usarlo. Si no lo hace, se produce un riesgo de funcionamiento incorrecto del producto o incluso un riesgo potencial para su salud.



Recomendaciones de uso seguro de productos (teléfono móvil, batería, cargador y otros accesorios)

- Sea cuidadoso con el producto, manténgalo en un entorno limpio y sin polvo.
- ¡Cuidado! Puede explotar si se tira al fuego.
- No exponga el teléfono a la humedad, ni lo ponga en contacto con líquidos.
- No exponga el teléfono a temperaturas extremas. No exponga la batería a temperaturas superiores a +60 °C.
- No exponga el teléfono al fuego ni a productos del tabaco encendidos.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono.
- No lo pinte.
- No intente desmontar ni modificar el producto. Sólo el personal autorizado de Sony Ericsson puede realizar reparaciones.
- No utilice el teléfono cerca de equipos médicos sin pedir permiso al fisioterapeuta o personal médico autorizado.



- No utilice el teléfono cuando se encuentre en un avión o en las inmediaciones del mismo, ni en áreas señalizadas con advertencias del tipo “apaguen aparatos transmisores y receptores”.
- No utilice el teléfono en un área con una atmósfera potencialmente explosiva.
- No coloque el teléfono ni instale ningún equipo inalámbrico en la zona que está encima del airbag del automóvil.



NIÑOS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. IMPIDA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL TELÉFONO MÓVIL O SUS ACCESORIOS. PODRÍAN HACERSE DAÑO O HACÉRSELO A TERCEROS O PODRÍAN DAÑAR ACCIDENTALMENTE EL TELÉFONO O LOS ACCESORIOS. EL TELÉFONO O SUS ACCESORIOS ESTÁN COMPUESTOS POR PIEZAS PEQUEÑAS QUE PODRÍAN DESPRENDERSE Y GENERAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.



Suministro eléctrico (cargador)

Conecte el adaptador eléctrico de corriente alterna (CA) sólo a las tomas de corriente señaladas en el producto. Asegúrese de que el cable se coloca de modo que no esté tensado ni expuesto a ningún tipo de daño. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. El adaptador de CA no debe usarse al aire libre o en zonas húmedas. No cambie nunca el cable ni la clavija. Si la clavija no entra en la toma, pida a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada. Utilice sólo cargadores originales de Sony Ericsson diseñados para su modelo. No se pueden diseñar otros cargadores con las mismas normativas de rendimiento y seguridad.

Batería

Le recomendamos que cargue la batería totalmente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez. Las baterías nuevas o las que aún tienen poco tiempo de uso podrían tener menos capacidad las primeras veces que se utilizan. La batería sólo se debe cargar en el siguiente margen de temperaturas: +5°C y +45°C.

Utilice sólo baterías originales de Sony Ericsson diseñadas para su modelo. El uso de baterías y cargadores distintos puede resultar peligroso. Los tiempos de habla y espera dependen de diversas condiciones, como la fuerza de la señal, la temperatura de funcionamiento, los patrones de uso de la aplicación, las funciones seleccionadas y las transmisiones de datos o voz al utilizar el móvil. Apague el teléfono móvil antes de extraer la batería. No se introduzca la batería en la boca. La ingestión de electrolitos es tóxica. No deje que los contactos metálicos de la batería entren en contacto con otros objetos metálicos. Al hacerlo, se podría producir un cortocircuito y la batería podría resultar dañada. Utilice la batería únicamente con el fin para el que está concebida.

Dispositivos médicos personales

Los teléfonos móviles podrían interferir con el funcionamiento de los marcapasos y de otros dispositivos médicos implantados. Evite situar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, en el bolsillo de la pechera. Al utilizar el teléfono, sítuelo en la oreja opuesta al marcapasos. Si se guarda una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono y el marcapasos, el riesgo de interferencia se reduce. Si detecta indicios de que se está produciendo alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente. Si desea obtener más información, consulte con un cardiólogo. En caso de otros dispositivos médicos, consulte al fabricante o a su médico.

Uso del teléfono durante la conducción

Consulte si las leyes y las normas locales restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción o exigen que el conductor utilice soluciones de dispositivos de manos libres. Le recomendamos que utilice sólo soluciones de dispositivos de manos libres de Sony Ericsson diseñadas para el producto.

Tenga en cuenta que, como consecuencia de las posibles interferencias que pueden generarse en el equipamiento electrónico, hay fabricantes de coches que prohíben el uso de teléfonos móviles en sus coches a no ser que se haya instalado un equipo de manos libres y una antena externa. Mantenga siempre toda la atención en la conducción y salga de la carretera y aparque antes de realizar o responder a una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.

Llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles operan mediante señales de radio, las cuales no garantizan que se pueda establecer una conexión en todas las circunstancias. Por tanto, no debería contar únicamente con el teléfono móvil para llamadas de urgencia (por ejemplo, emergencias médicas). Con algunas redes de telefonía móvil, con ciertos servicios de red o funciones del teléfono o en algunas áreas no es posible hacer llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Antena

Este teléfono contiene una antena integrada. El uso de dispositivos de antena que no indique específicamente Sony Ericsson para este modelo podría dañar el móvil, reducir el rendimiento y generar niveles SAR por encima de los límites establecidos (consultar a continuación).

Uso eficaz

Sostenga el teléfono móvil de la misma forma que sostendría cualquier otro teléfono. No tape la parte superior del teléfono cuando lo utilice, puesto que esto influye en la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono consuma más energía de la necesaria, con lo que se acortarían los tiempos de habla y espera.

Exposición a energía de radiofrecuencia (RF) y tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono móvil es un dispositivo radiotransmisor y receptor de baja potencia. Cuando está encendido, emite niveles bajos de energía de radiofrecuencia (también denominada ondas de radio o campos de radiofrecuencia).

Los gobiernos de todo el mundo han adoptado directrices internacionales globales de seguridad, desarrolladas por organizaciones científicas, como la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes) y el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), tras la evaluación periódica y concienzuda de estudios científicos. Estas directrices establecen los niveles de exposición a las ondas permitidos para la población general. Los niveles incluyen un margen de seguridad pensado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad o del estado de salud, y para registrar cualquier variación en las mediciones.

La tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) es la unidad de medida de la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo absorbe al utilizar un teléfono móvil. El valor de SAR se determina en función del nivel de energía más alto que se haya podido certificar en condiciones de laboratorio, aunque el nivel SAR

real del teléfono móvil mientras está funcionando suele ser bastante inferior a este valor. Esto se debe a que el teléfono móvil está diseñado para utilizar el consumo de energía mínimo necesario para alcanzar la red.

Las variaciones de SAR por debajo de lo indicado por las directrices referentes a la exposición a energía de radiofrecuencia no se traducen en variaciones en la seguridad. Aunque pueden existir diferencias en los niveles SAR entre los teléfonos móviles, todos los modelos de teléfonos móviles de Sony Ericsson se han diseñado para cumplir las directrices de exposición a energía de radiofrecuencia.

Para teléfonos en venta en EE.UU., antes de que se ponga un teléfono móvil a disposición del público, se debe probar y certificar en el FCC (Federal Communications Commission, Comisión federal de comunicaciones) que no supera el límite establecido por los requisitos adoptados por el gobierno en relación con una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y ubicaciones (es decir, en la oreja y cuando se lleva encima), según requiere el FCC para cada modelo. En relación con el funcionamiento al transportarlo, este teléfono se ha probado y satisface las directrices de exposición de RF del FCC cuando el auricular se coloca a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo, sin ninguna pieza metálica cerca del teléfono, o si se utiliza con el accesorio original de Sony Ericsson para transportarlo encima diseñado para este fin. No se garantiza que el uso de otros accesorios cumpla con las directrices de exposición de RF del FCC.

Junto al material proporcionado con el teléfono se incluye un folleto independiente con información sobre las medidas de SAR para este teléfono. Esta información también se encuentra, junto con otra información más amplia sobre la exposición a energía de radiofrecuencia y SAR, en: www.sonyericsson.com/health.

Soluciones accesibles/Necesidades especiales

Para teléfonos en venta en EE.UU., puede utilizar su terminal TTY con el teléfono móvil Sony Ericsson (con el accesorio necesario). Para obtener información sobre soluciones accesibles para particulares con necesidades especiales, llame al Centro de necesidades especiales de Sony Ericsson al número 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (voz), o visite este centro en www.sonyericsson-snc.com.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos antiguos

Este símbolo indica que todos los equipos eléctricos y electrónicos incluidos no deberá considerarse como desperdicio doméstico. En su lugar, deberá dejarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este producto se elimine de la forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían deberse a un tratamiento inadecuado de los residuos de este producto. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina local, con el servicio de tratamiento de residuos domésticos más cercano o con el establecimiento donde adquirió el producto.



Eliminación de la batería

Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos o pida información en su Servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local.

No tire la batería a un vertedero de basura municipal. Utilice un depósito de residuos de baterías si existe.



Tarjeta de memoria

El producto se suministra con una tarjeta de memoria extraíble. Normalmente es compatible con el auricular adquirido, pero puede no ser compatible con otros dispositivos o características de las tarjetas de memoria. Compruebe la compatibilidad de otros dispositivos antes de adquirirlos o utilizarlos.

La tarjeta de memoria viene formateada de fábrica. Para volver a formatear la tarjeta de memoria, utilice un dispositivo compatible. No emplee el formato estándar del sistema operativo al formatear la tarjeta de memoria en un ordenador. Para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento de los dispositivos o póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. **CUIDADO:**

Si su dispositivo requiere de un adaptador para insertarlo en el auricular u otro dispositivo, no introduzca la tarjeta directamente sin el adaptador necesario.

Precauciones para el uso de la tarjeta de memoria

- No exponga la tarjeta de memoria a la humedad.
- No toque las conexiones del terminal con la mano ni con ningún objeto metálico.
- No golpee, doble ni deje caer la tarjeta de memoria.
- No intente desmontar ni modificar la tarjeta de memoria.
- No utilice ni almacene la tarjeta de memoria en lugares de ambiente húmedo o corrosivo o que estén expuestos a una excesiva fuente de calor (como pueda ser un coche en verano), a la luz directa del sol o cerca de la calefacción, etc.
- No presione ni doble el extremo del adaptador de la tarjeta de memoria con excesiva fuerza.
- No deje que entre suciedad, polvo o sustancias extrañas en el puerto de inserción de cualquier adaptador de tarjeta de memoria.
- Compruebe que ha insertado la tarjeta de memoria correctamente.

- Introduzca la tarjeta de memoria del mismo modo que en cualquier adaptador de tarjeta de memoria. Es posible que la tarjeta de memoria no funcione correctamente si no está completamente insertada.
- Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos más importantes. Sony Ericsson no será responsable de la posible pérdida o daño que pudiera sufrir el contenido almacenado en la tarjeta de memoria.
- Los datos almacenados podrían perderse o verse dañados al extraer la tarjeta de memoria o el adaptador, al desconectar la alimentación durante el formateo, lectura o escritura de datos o al utilizar la tarjeta de memoria en lugares expuestos a electricidad estática o altas emisiones de campos eléctricos.

Accesorios

Sony Ericsson recomienda que se utilicen accesorios originales de Sony Ericsson para que el funcionamiento de sus productos resulte más eficiente y seguro. La utilización de accesorios de otras marcas puede disminuir el rendimiento o constituir un riesgo para la salud o la integridad.

ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS:

Cuando utilice accesorios de audio de otras marcas, ajuste el volumen de sonido con precaución para evitar que resulte excesivo y perjudicial para el oído. Sony Ericsson no ha realizado ninguna prueba de compatibilidad entre este teléfono y accesorios de audio de otras marcas. Sony Ericsson recomienda que solo se utilicen accesorios de audio de Sony Ericsson originales.

Contrato de licencia para el usuario final

Este dispositivo inalámbrico, incluyendo sin limitación cualquier soporte suministrado con dicho dispositivo, ("Dispositivo") contiene software propiedad de Sony Ericsson Mobile

Communications AB de sus empresas afiliadas ("Sony Ericsson"), y de sus proveedores de terceros y otorgantes de licencia (en adelante "Software").

Como usuario de este Dispositivo, Sony Ericsson le concede una licencia no exclusiva, intransferible y no asignable para utilizar el software únicamente en conjunción con el Dispositivo en el que está instalado o junto con el que se suministra. Nada de lo aquí escrito podrá interpretarse como una venta del Software al usuario de este Dispositivo.

Usted no puede reproducir, modificar, distribuir, utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni realizar otro tipo de modificaciones o utilizar otro tipo de métodos para averiguar el código fuente del Software ni de ningún de sus componentes. Para evitar cualquier tipo de dudas, está autorizado en todo momento para transferir los derechos y obligaciones de este Software a terceros, únicamente junto con el Dispositivo con el cual recibió dicho Software, siempre y cuando la tercera parte acepte por escrito los términos de este acuerdo.

Se le concede esta licencia por el tiempo de vida útil de este Dispositivo. Podrá poner fin a esta licencia transfiriendo por escrito a un tercero todos los derechos del Dispositivo con el que ha recibido el Software. La licencia se dará por resuelta con efecto inmediato en caso de que se incumpla alguno de los términos y condiciones de la misma.

Sony Ericsson y sus proveedores terceros y otorgantes de licencia son los únicos propietarios de todos los derechos, titularidad e intereses relacionados con el Software. Sony Ericsson y terceros, en la medida en que el Software contenga material o códigos de terceros, estarán autorizados como beneficiarios terceros de estos términos.

La validez, construcción y rendimiento de esta licencia se rige por las leyes de Suecia. Lo anterior deberá aplicarse, siempre que sea posible, en la medida en que lo permitan los derechos legales de los consumidores.

Garantía limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) o su empresa local asociada concede esta garantía limitada para su teléfono móvil y el accesorio original entregado con el teléfono (en adelante denominado "Producto").

Si el Producto necesita ser reparado, llévelo al punto de venta en el que lo adquirió o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local (pueden aplicarse las tarifas nacionales) o visite el sitio www.sonyericsson.com para obtener más información.

Nuestra garantía

De acuerdo con las condiciones de esta Garantía limitada, Sony Ericsson garantiza la ausencia de defectos de diseño, material o fabricación en este Producto en el momento de la primera compra por parte del usuario. Esta Garantía limitada durará un período de dos (2) años a partir de la fecha original de la compra del Producto para el teléfono móvil y un período de un (1) año a partir de la fecha original de la compra del Producto para todos los accesorios originales (como la batería, el cargador o el equipo de manos libres) que pueden entregarse con el teléfono móvil.

Nuestro compromiso

Si durante el período de garantía este Producto deja de funcionar normalmente debido a defectos del diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de Sony Ericsson, del país/región* donde se haya adquirido el Producto, repararán o, si lo consideran conveniente, reemplazarán el Producto de acuerdo con los términos y condiciones estipulados aquí.

Sony Ericsson y sus centros de servicio asociados se reservan el derecho a cobrar una comisión de tramitación si se averigua que un Producto devuelto ya no está cubierto por la garantía de conformidad con las condiciones siguientes. Tenga en cuenta que cuando se repara o se reemplaza su Producto Sony Ericsson, es posible que se pierdan sus ajustes personales, descargas y otra información. En la actualidad es posible que la legislación vigente u otras normativas o restricciones técnicas, impidan a Sony Ericsson realizar copias de seguridad de algunas descargas. Sony Ericsson no asume ninguna responsabilidad en lo que se refiere a las pérdidas de información de ningún tipo y no realizará ningún reembolso por pérdidas. Antes de enviar su Producto Sony Ericsson para que lo reparen o lo sustituyan, usted deberá realizar copias de seguridad de toda la información almacenada en dicho Producto Sony Ericsson, por ejemplo, descargas, calendario o contactos.

Condiciones

- 1 Para que la Garantía limitada sea válida, el comprador debe presentar junto con el Producto que entrega para reparación o sustitución el recibo original emitido por un vendedor autorizado de Sony Ericsson de este Producto, con la fecha de compra y el número de serie*. Sony Ericsson se reserva el derecho de abstenerse a prestar el servicio de garantía cuando esta información no figure en el recibo o haya sido modificada tras la compra del Producto.
- 2 Si Sony Ericsson repara o sustituye el Producto, la reparación del defecto en cuestión o el Producto reparado o reemplazado seguirá disponiendo de garantía durante el tiempo restante del período de garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, si el período de garantía original restante fuese más corto. La reparación o la sustitución podría conllevar el uso de unidades

- funcionalmente equivalentes previamente reparadas. Las piezas dañadas sustituidas pasarán a ser propiedad de Sony Ericsson.
- 3 Esta garantía no cubre los fallos del Producto debidos al uso y al desgaste natural del Producto o al uso incorrecto, incluyendo cualquier uso diferente al considerado como habitual, es decir, que no cumpla las instrucciones de Sony Ericsson sobre el uso y el mantenimiento del Producto. Esta garantía tampoco cubre los fallos del Producto debidos a accidentes, ajustes o modificaciones del software o del hardware, accidentes fortuitos o daños derivados del contacto con líquidos.

Una batería recargable se puede cargar o descargar más de cien veces. No obstante, finalmente se desgastará, pero no se trata de ningún defecto ya que es debido al uso y desgaste. Cuando el tiempo de conversación o de espera sea considerablemente más corto, deberá cambiar la batería. Sony Ericsson le recomienda utilizar únicamente baterías y cargadores aprobados por Sony Ericsson.

Es posible que se aprecien pequeñas variaciones en el brillo y en el color de teléfono a teléfono. Puede que se vean pequeños puntos brillantes u oscuros en la pantalla. Estos se denominan píxeles defectuosos y aparecen cuando los puntos individuales presentan un mal funcionamiento y no se pueden ajustar. Dos píxeles defectuosos se considera aceptable.

Es posible que entre los teléfonos se produzcan pequeñas variaciones en la apariencia de la imagen de la cámara. Esto es muy frecuente y no se considera como módulo de la cámara defectuoso.

- 4 Dado que el sistema celular con el que funciona este Producto se suministra a través de un portador que no depende de Sony Ericsson, Sony Ericsson no será responsable del funcionamiento, disponibilidad, servicios o cobertura de dicho sistema.
- 5 Esta garantía no cubre fallos del Producto derivados de instalaciones, modificaciones, reparaciones o apertura del Producto por parte de cualquier persona que no disponga de la autorización de Sony Ericsson.
- 6 La garantía no cubre fallos del Producto ocasionados por el uso de accesorios o dispositivos periféricos que no sean accesorios originales de Sony Ericsson diseñados para el Producto.
- Sony Ericsson excluye todas y cada una de las garantías, ya sean explícitas o implícitas, por los fallos causados al Producto o a los dispositivos periféricos como resultado de virus, troyanos, programas espías, o cualquier otro software malintencionado. Sony Ericsson le recomienda encarecidamente que instale software antivirus apropiado en el Producto, así como en cualquier dispositivo periférico conectado al mismo, si lo tiene, y le aconseja actualizarlo con frecuencia para conseguir una mejor protección para su dispositivo. Sin embargo, es comprensible que dicho software nunca protegerá completamente su Producto o sus dispositivos periféricos por lo cual Sony Ericsson excluye todas las garantías explícitas o implícitas, en caso de que los programas antivirus fallen.
- 7 La manipulación de cualquiera de los sellos del Producto anulará la garantía.

- 8 NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, NI ESCRITAS NI ORALES, MÁS QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA IMPRESA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN PARA UN USO CONCRETO, ESTÁN SUPEDITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. NI SONY ERICSSON NI SUS CEDENTES DE LICENCIA SE RESPONSABILIZAN EN NINGÚN CASO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL FALLO DEL PRODUCTO, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O LAS PÉRDIDAS COMERCIALES, EN LA MEDIDA EN QUE SONY ERICSSON PUEDA RENUNCIAR LEGALMENTE A HACERSE CARGO DE DICHOS PERJUICIOS.

Algunos países prohíben la exclusión o limitación de los perjuicios o la limitación de la duración de las garantías implícitas. Esto significa que las limitaciones y las exclusiones precedentes podrían no afectarle.

Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor recogidos en la legislación aplicable, según se establece en la ley 23/2003, ni a los derechos de los consumidores frente a los proveedores derivados del contrato de compraventa.

*** ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA GARANTÍA**

Si ha adquirido su Producto en un país miembro del Área Económica Europea (European Economic Area, EEA) o en Suiza o en la República de Turquía, y dicho Producto está destinado para su venta en el EEA o en Suiza o en la República de Turquía, éste dispondrá de los servicios correspondientes a su Producto en cualquier país miembro del EEA o en Suiza o en la República de Turquía, de acuerdo con las condiciones de la garantía que prevalezcan en el país en que necesite los servicios correspondientes al Producto, siempre que en dicho país un distribuidor autorizado de Sony Ericsson venda un Producto idéntico. Para averiguar si el Producto se vende en el país donde se encuentra, llame al Servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local. Tenga en cuenta que ciertos servicios podrían no estar disponibles más que en el país de compra original debido, por ejemplo, a que el Producto tenga una configuración interior o exterior diferente de la de los modelos equivalentes que se venden en otros países. Asimismo, los Productos con tarjetas SIM bloqueadas podrían presentar problemas de reparación en países diferentes del de compra.

** En algunos países/regiones se pide información adicional (como una tarjeta de garantía válida).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Tecnología inalámbrica Bluetooth

El identificador del diseño cualificado Bluetooth™ es B011122.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAC-1052022-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 300328, EN 301489-7, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, December 2006

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', positioned above a horizontal line.

*Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS*

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (99/5/EC).

Índice

A

accesos directos	18
activación/desactivación	
bloqueo del teléfono	87
protección contra bloqueo	
de tarjeta SIM	87
tecnología inalámbrica	
Bluetooth™	75
ajustes	
brillo de la pantalla	88
email	45
Internet	69
Java™	72
alarmas	81
animación	56
aplicaciones	68
asistente de configuración	7
ayuda	7

B

batería	
inserción y colocación	6
uso y cuidado	98
bloc de notas	36
blog	53

bloqueo	
tarjeta SIM	86
teclado	88
teléfono	87
bloqueo del teclado	17, 88
botones	12, 16
brillo, pantalla	88
buzón de voz	29

C

cable USB	78
calculadora	84
calendario	81, 82
cámara	10
ajustes	51
descripción general	51
opciones	52
cámara de vídeo	51
citas	81
código de memoria	84
contactos	
añadir contactos de teléfono	26
contactos predeterminados	25
grupos	37
sincronización	74
control de voz	30–32
control remoto	78
cronómetro	84

D		
desbloqueo de la tarjeta SIM	87	grabadora
descarga de archivos	72	grupos
descripción general de los menús	14	H
descripción general del teléfono	12	hora
desvío de llamadas	32	
directrices de seguridad	97	I
Disc2Phone	59	iconos
duración de las llamadas	36	idioma
		idiomas de escritura
E		imágenes
efectos, cámara	53	modificación
email	44	salvapantallas
envío		Internet
citas y tareas	82	ajustes
imágenes	56	blog
melodías y tonos de llamada	66	cookies y contraseñas
notas	84	favoritos
tarjetas de visita	37	perfiles
temas	58	seguridad y certificados
estado de envío	41	introducción de letras
estado de la memoria	22	
F		J
fecha	86	juegos
fondo	55	
G		L
garantía	101	lector RSS
gestor de archivos	21	lista de llamadas
		listas de reproducción
		llamada en espera

llamadas		mensajes de texto	38–41
aceptación	34	mensajes de voz	44
anotaciones durante	36	mensajes largos	40
contestar y rechazar	24	mensajes MMS	41–44
emergencia	25	menú Actividad	9
gestión de dos llamadas	33	menús	16
grabación	68	método de transferencia	
internacionales	24	tecnología inalámbrica	
perdidas	24	Bluetooth™	75
puesta en espera	33	USB	78
realizar y recibir	9, 24	micrófono	24
restricción	35	Mis amigos	48
llamadas de conferencia	33	mis números	34
llamar a números incluidos en		modo en espera	7
un mensaje	39	música	
		archivos de vídeo	59
		transferencia	60
		MusicDJ™	65
M		N	
M2™	13, 100	navegación por los menús	16
manos libres	13, 30, 31, 58	notas	83, 84
dispositivo Bluetooth™	76	O	
marcación fija	35	ocultación de un número	37
marcación rápida	29	P	
Melodías live!	65	palabra mágica	31
mensajes		pantalla de inicio	55, 88
email	44	perfiles	85, 86
estado de envío	41		
imagen	41		
información de área y de celda ...	50		
texto	38		
voz	44		

PhotoDJ™	57	tarjeta SIM	
PIN		bloqueo y desbloqueo	86
cambio	87	copia a/desde	27, 28
desbloqueo	5	números de contactos	26
plantillas	41, 43	tarjetas de visita	37
PlayNow™	64	teclas	12, 16
PUK	5, 86, 87	tecnología inalámbrica Bluetooth™	75
R		teléfono	
redes	23	bloqueo	87
reinicio maestro	92	idioma	19
rellamadas automáticas	24	montaje	5
respuesta de voz	31	temas	57, 58
S		temporizador	84
salvapantallas	55	tonos de llamada específicos del	
servicio de actualización	80	remitente	28
servicio de contestador	29	TrackID™	63
sincronización	74, 75	transferencia	
SMS <i>Consulte</i> mensajes de texto	38	archivos	78
sonido, transferencia y dirección	77	fotos	53
SOS <i>Consulte</i> llamadas de emergencia	25	música	60
T		V	
T9™ Text Input	20	VideoDJ™	66
tamaños de imagen	52	volumen	
tareas	82, 83	altavoz con auricular	24
tarjeta de memoria	21, 100	tono de llamada	65
		Z	
		zoom	52
		Página Web	71